

組裝

□ 變速箱外殼




影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。


<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



本期附屬零件

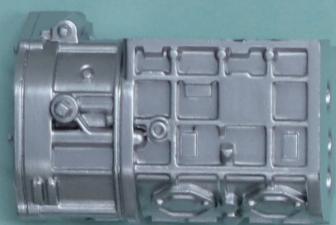

10A

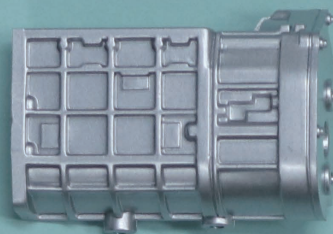

10B



10C

※ 照片中的螺絲數量不包含備用螺絲。
※ 組裝指南中的照片,其零件或規格可能與實際提供的產品有部分差異,敬請見諒。

10A 變速箱外殼1

10B 變速箱外殼2

10C 螺絲A (2顆+備用)


組裝變速箱外殼

1




請準備第9期組裝完成的轉子引擎。

2

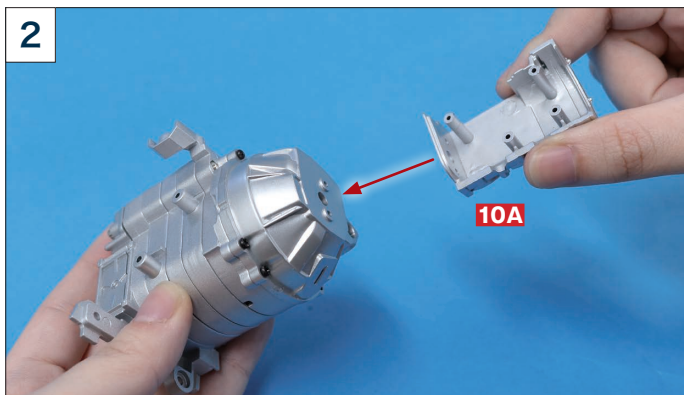


將**10A**變速箱外殼1依照照片方向安裝到轉子引擎上。

3

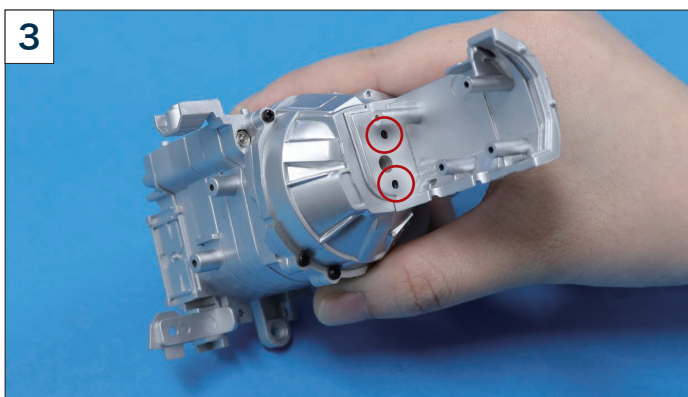

請確認轉子引擎與 **10A** 的螺絲孔位置已對齊。

4

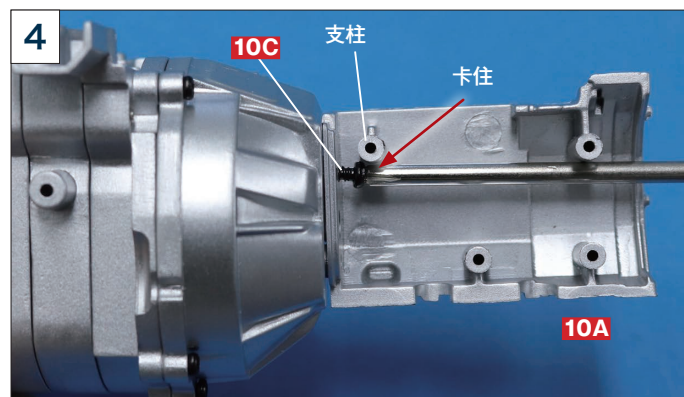


將**10C**螺絲A安裝到步驟3中所示的上方螺絲孔。此時由於**10A**的柱位與**10C**的螺絲頭會產生干涉(紅箭頭處)，刚开始安裝時螺絲會稍微呈現傾斜狀態。

5




請一邊注意讓 **10C** 相對於轉子引擎保持垂直並筆直鎖入，一邊繼續稍微鎖緊螺絲，之後螺絲頭便不會再與柱位干涉。確認螺絲已垂直鎖入後，再將其完全鎖緊。


6

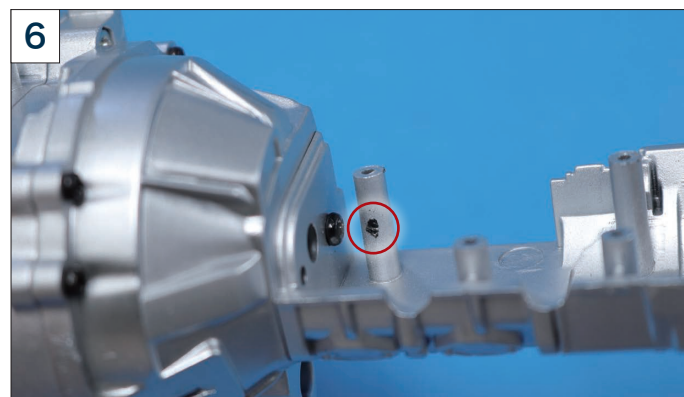

10A上○標示的位置，在步驟4~5中可能會有部分塗裝被磨掉，但不會影響結構強度。由於此處在完成後屬於看不見的部位，敬請事先理解。

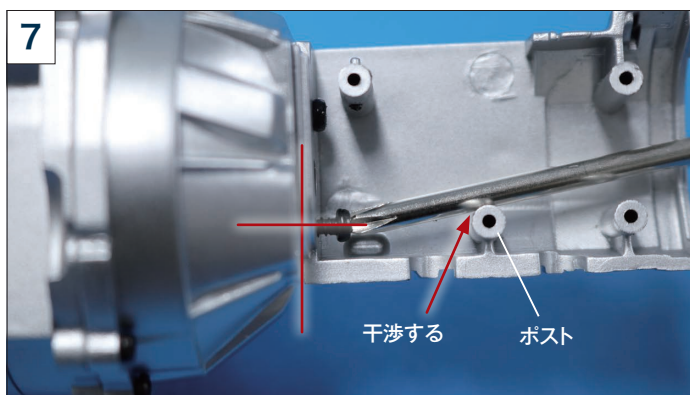


另一側也請注意讓**10C**相對於轉子引擎保持垂直後再進行鎖固。此側因**10A**的柱位會卡到螺絲起子(紅箭頭處)，因此螺絲起子無法完全筆直對準**10C**。請一邊稍微向內施力壓住螺絲起子，一邊緩慢且小心地將螺絲鎖緊。

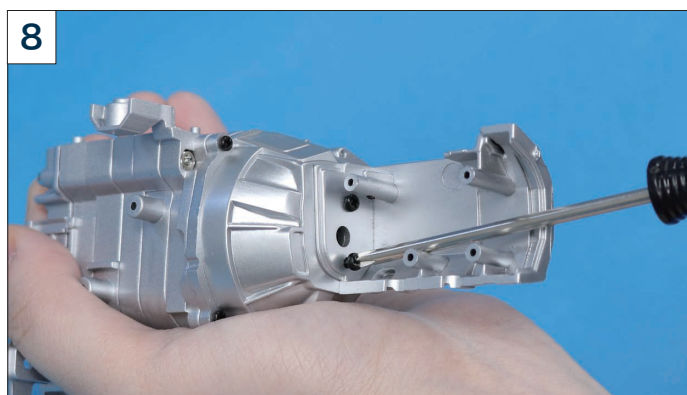

鎖螺絲時，請確實固定轉子引擎，並以稍微向內施力壓住螺絲起子的方式，緩慢旋轉鎖入。


advice

注意受傷！

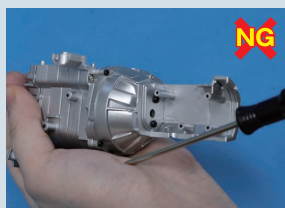


使用螺絲起子進行鎖固時，請盡量避免將手或手指放在螺絲起子前端的方向上。鎖螺絲本身需要施力，若作業中螺絲起子前端不慎從螺絲頭滑脫，可能會刺到手或手指而造成意外受傷。

尤其像本次步驟**8**這樣，需要一邊固定整個零件一邊鎖螺絲時，更要特別小心，避免受傷。

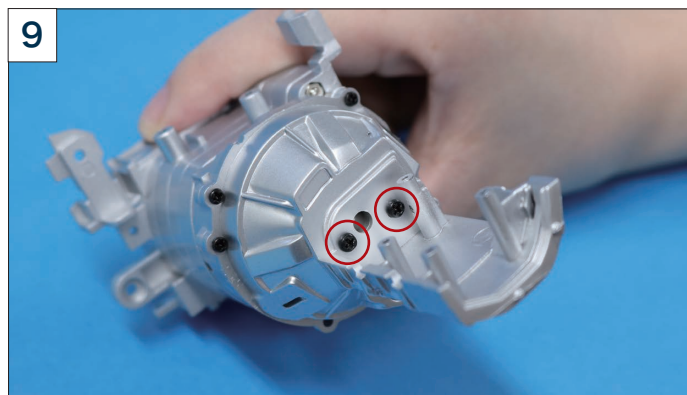

請確認螺絲已筆直且完全鎖緊。

本期完成

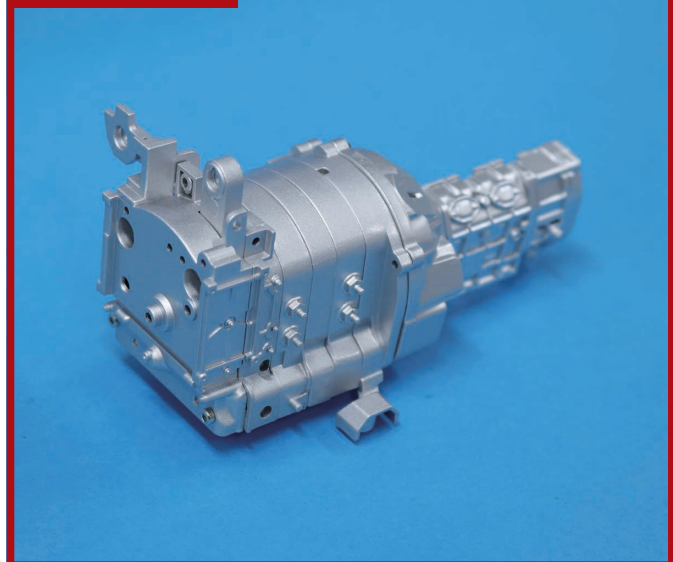

本期開始進行變速箱外殼的組裝。由於零件設計的關係，鎖螺絲時可能會稍微感到不易操作。重點是不要讓螺絲頭滑牙，請不要著急，謹慎地慢慢進行組裝。

保管零件



10E變速箱外殼2將於後續期數的組裝中使用。請避免零件損壞或遺失，建議記錄零件編號後，放入夾鏈袋中妥善保存。