

組裝

- 排擋桿
- 變速箱外殼



影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



本期附屬零件

12A



12B



12C



12D



12E



12F



12G



※照片中的螺絲數量不包含備用螺絲。

※ 組裝指南中的照片,其零件或規格可能與實際提供的產品有部分差異,敬請見諒。

12A 排擋桿

12B 排擋固定座1

12C 排擋固定座2

12D 排擋底板


12E 引擎蓋板×2

12F 螺絲A(1顆+備用)

12G 螺絲J(1顆+備用)

組裝排檔桿與變速箱外殼

1

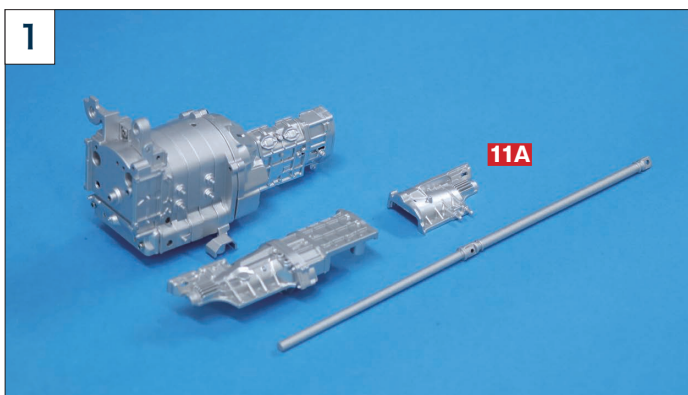


準備本期的組裝作業。請準備前幾期已組裝完成的轉子引擎、第11期組裝完成的變速箱外殼與變速箱傳動軸，以及第11期保管的**11A**變速箱外殼3。

2




請確認**12A**排檔桿上○標示的位置有凸出定位銷。

3

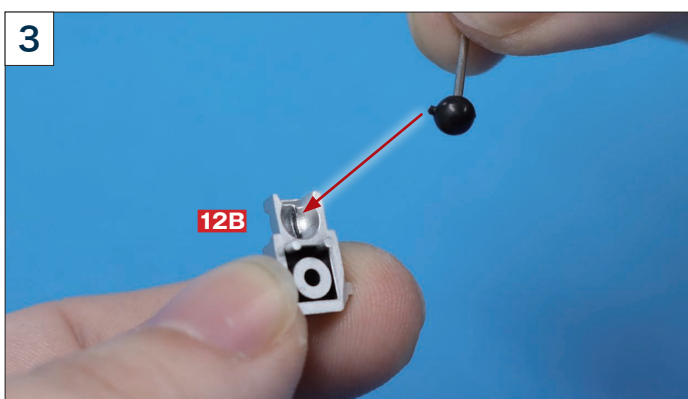


12B排檔固定座1的半球形凹槽內有細小導槽。請將**12A**在步驟2中所示的凸出定位銷對準**12B**的導槽後進行安裝。

4

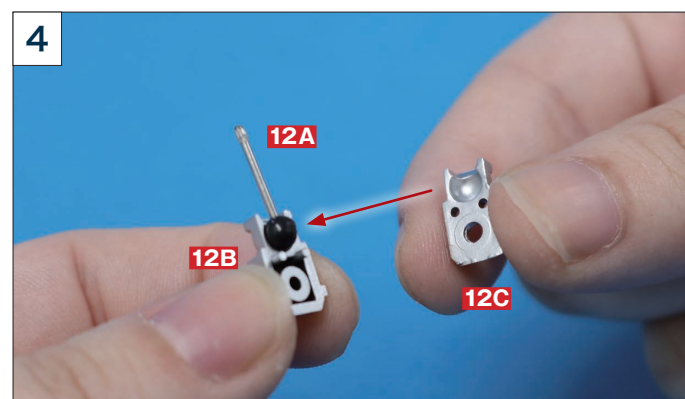


注意避免**12A**脫落，並使用**12B**與**12C**排檔固定座2由兩側夾住後互相嵌合。

5

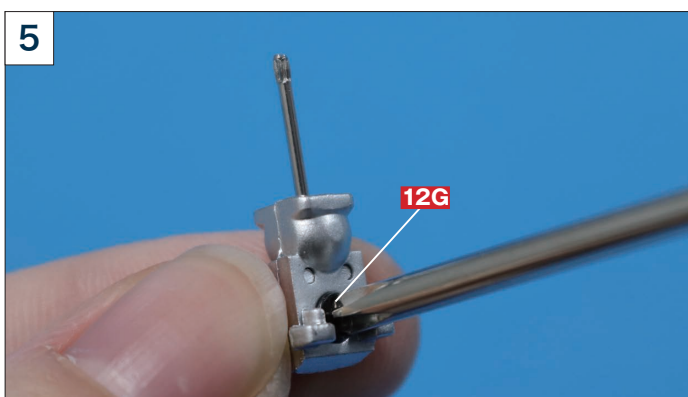


使用**12G**螺絲J將**12B**與**12C**進行固定。

6

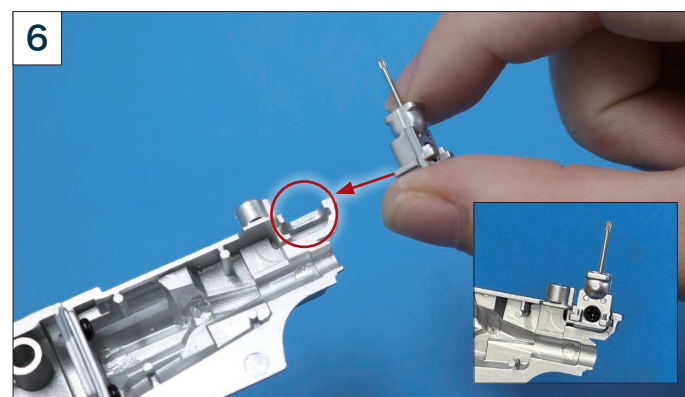


將步驟5中組裝完成的排檔固定座，其凸肋(板狀部分)嵌入變速箱外殼背面○標示的溝槽中進行安裝。請注意零件方向。


STEP BY STEP

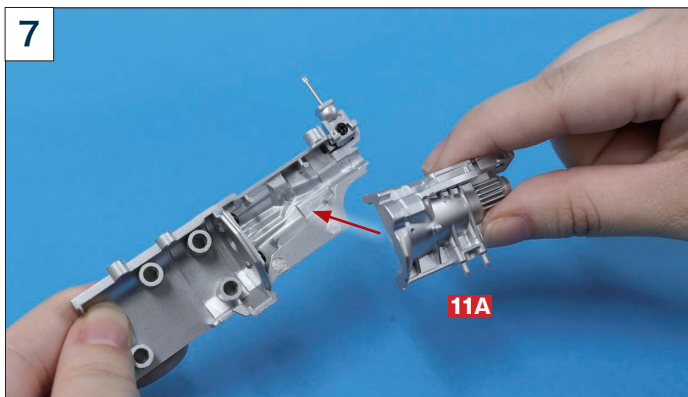


請注意避免排檔固定座脫落，同時將**11A**與變速箱外殼互相嵌合。

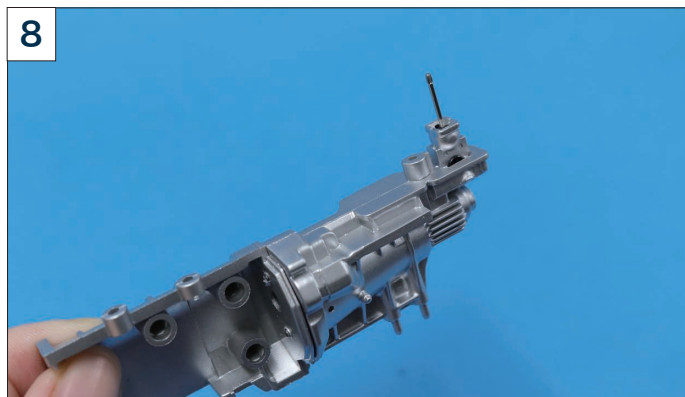


11A安裝完成。請確實嵌合，避免產生縫隙。

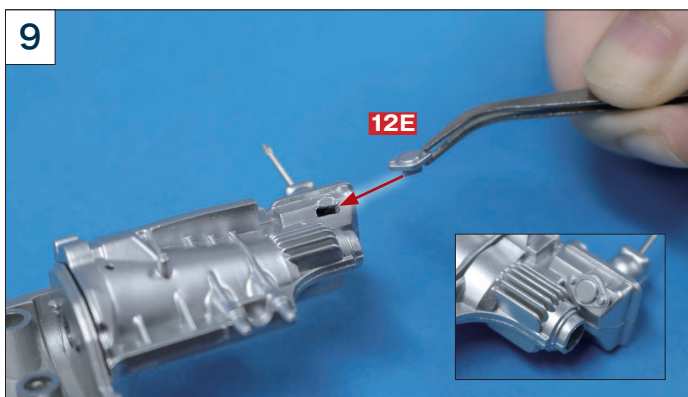


將**12E**引擎蓋板背面的凸肋插入步驟**8**中組裝完成的變速箱外殼下方方形孔位中。零件無前後方向之分。

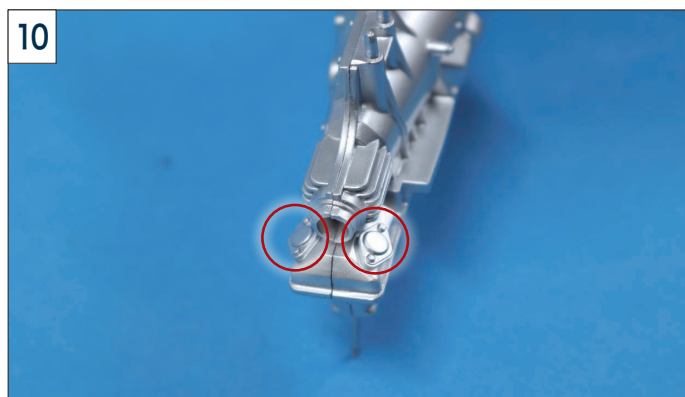


同樣方式，在變速箱外殼另一側也插入**12E**。當嵌入照片中○標示的2處位置後，即完成安裝。

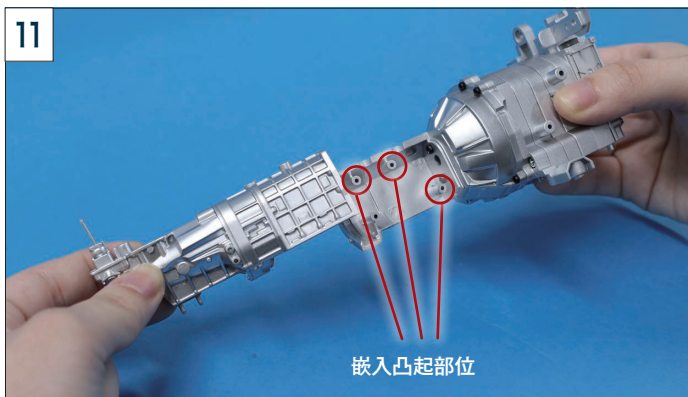


將前幾期組裝完成的轉子引擎，與步驟**10**中組裝完成的變速箱外殼互相嵌合並進行安裝。

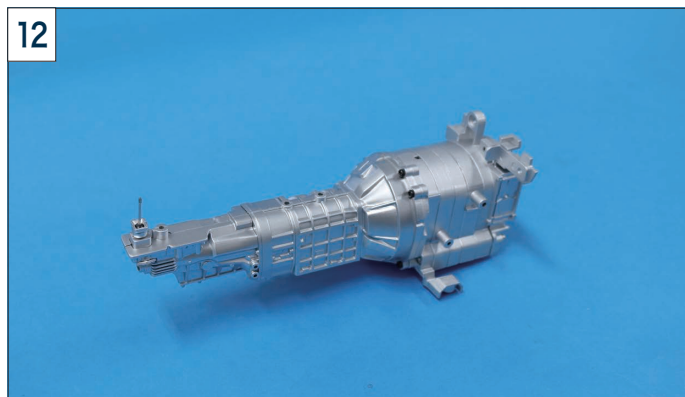


變速箱外殼安裝完成。請確實嵌合，避免產生縫隙。

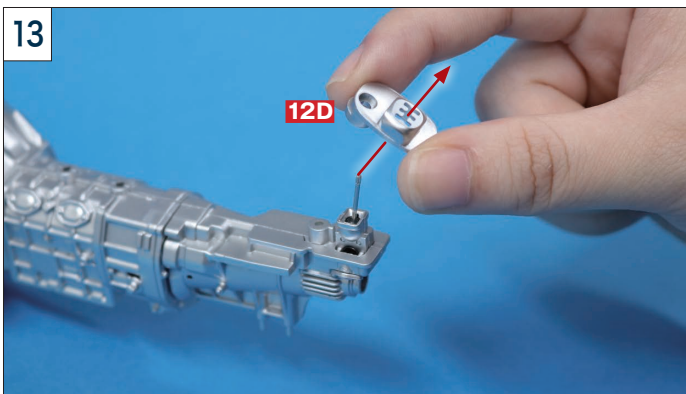


將**12D**排檔底板安裝到排檔固定座上。此時請讓**12A**的前端穿過**12D**的開口處，並對齊雙方的螺絲孔位置後進行嵌合。

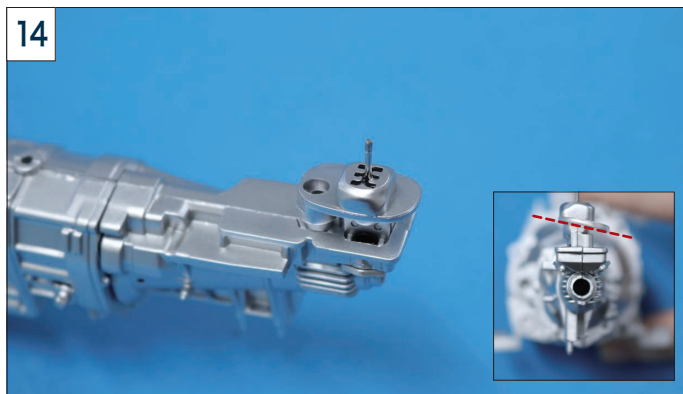


12D會如照片所示方式安裝。

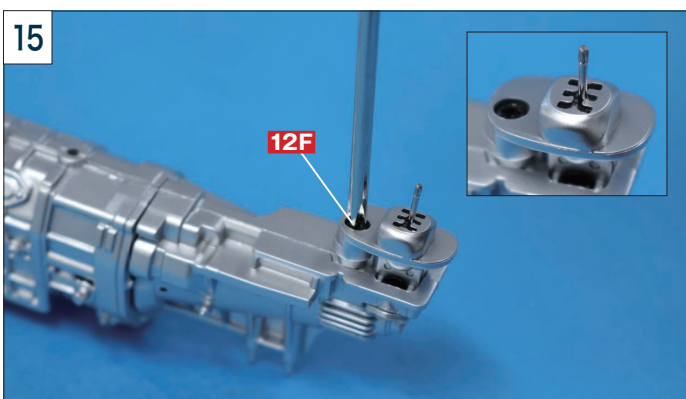

使用**12F** 螺絲 A 將**12D** 進行固定**12D**安裝完成。

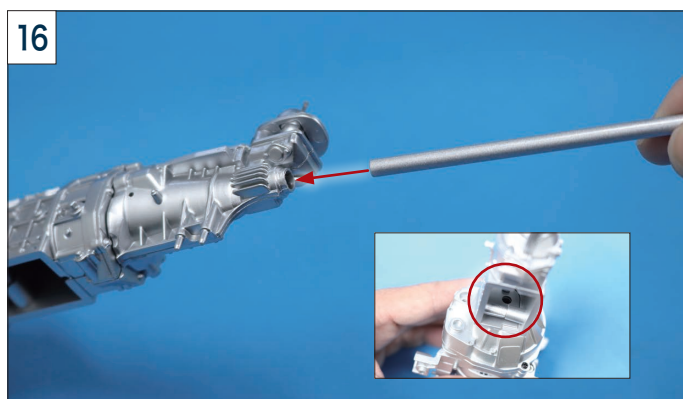


將第11期組裝完成的變速箱傳動軸，從沒有段差的一端穿過變速箱外殼後端的孔位，並直接插入○標示的轉子引擎離合器外殼中央孔位中。

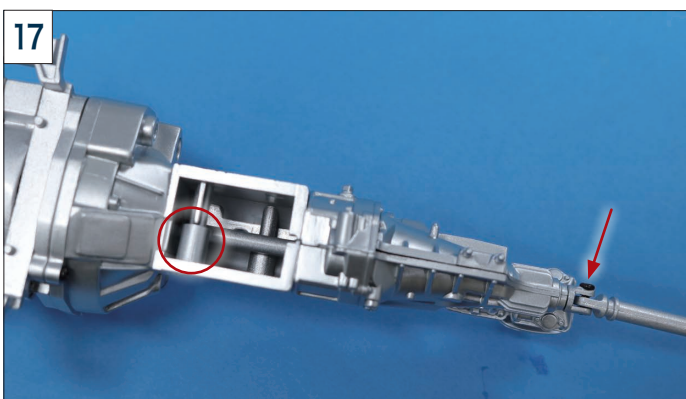

變速箱傳動軸前端需插入至照片中○標示孔位的最深處，連接部位(紅箭頭處)則會頂住變速箱外殼後端。變速箱傳動軸安裝完成。

本期完成

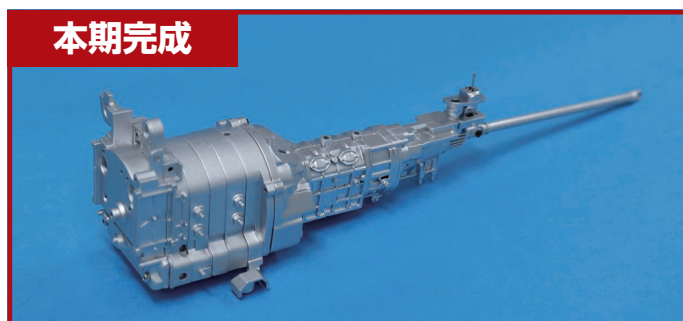

本期完成了變速箱外殼與排檔桿的組裝。排檔桿如同實車一般，可沿著排檔底板的溝槽切換至1速～5速以及倒車檔的位置。不過排檔桿前端較細，操作時請注意避免受傷，並以輕柔方式進行操作。此外，在保管時也請特別留意避免零件損壞。