

組裝

- ☐ 空氣幫浦
- ☐ 皮帶



影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



本期附屬零件



※照片中的螺絲數量不包含備用螺絲。

※ 組裝指南中的照片,其零件或規格可能與實際提供的產品有部分差異,敬請見諒。

15A 空氣幫浦皮帶盤

15B 空氣幫浦

15C 偏心軸皮帶盤

15D 皮帶1(長)

15E 皮帶2(短)

15F 機油管1(長)

15G 機油管2(短)


15H 機油管固定夾(2個)

15I 螺絲A(1顆+備用)

15J 螺絲D(1顆+備用)


組裝空氣幫浦

1

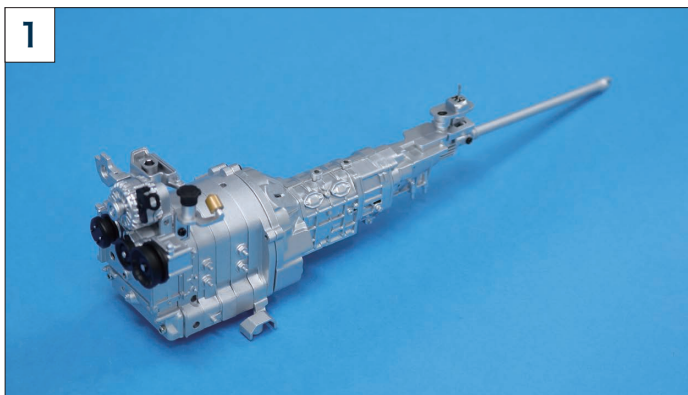


請準備第14期組裝完成的轉子引擎。

2

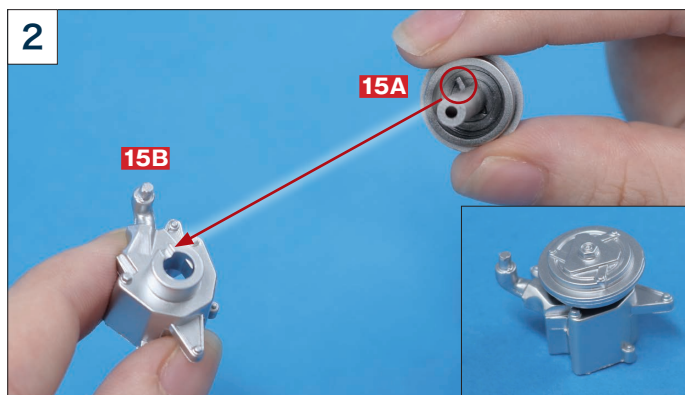

將**15A**空氣幫浦皮帶盤背面軸上的凸肋(○)，對準**15B**空氣幫浦軸孔的缺口後進行組合。

3

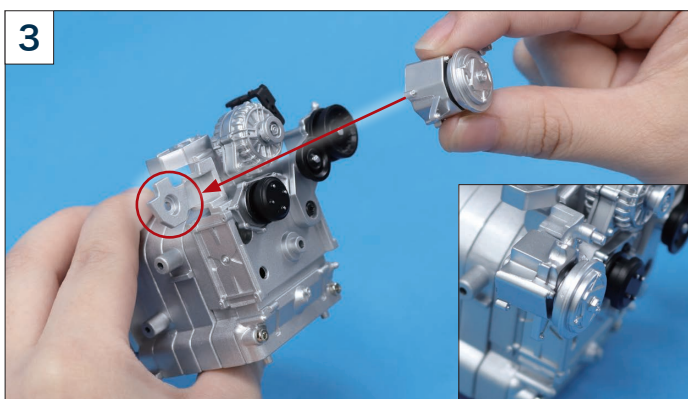

請注意避免**15A**與**15B**脫落，並依照零件形狀對準轉子引擎前方的凸肋(○)，將**15B**背面的孔位嵌合安裝。零件會如右下照片所示方式嵌合。


4



請在避免零件脫落的情況下，從背面使用**15I**螺絲A進行固定。空氣幫浦組裝完成。


組裝皮帶

5

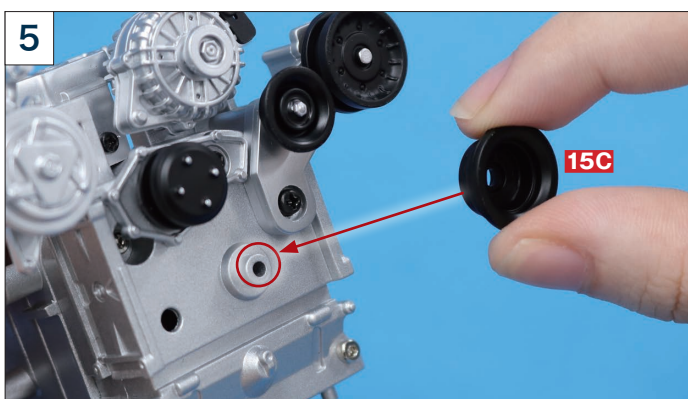


將**15C**偏心軸皮帶盤的螺絲軸插入轉子引擎正面○標示的孔位中。**15C**無特定方向之分。

6

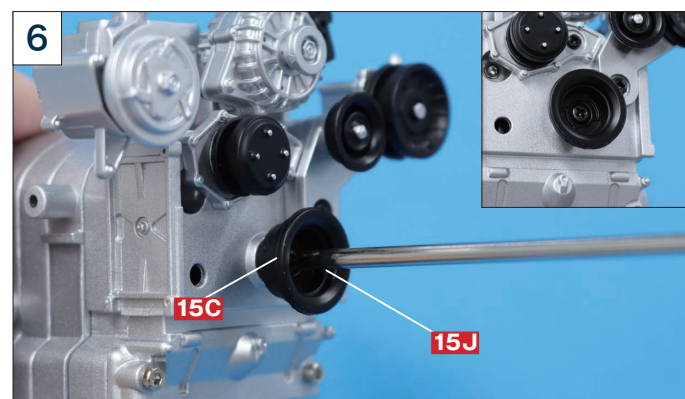


使用**15J**螺絲D固定**15C**。偏心軸皮帶盤安裝完成。

STEP BY STEP

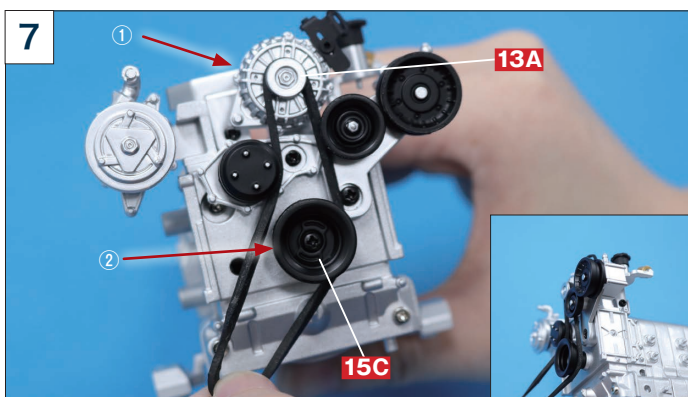


7 先將**15D**皮帶1(長)套上箭頭①所示的**13A**發電機1，接著再套入下方箭頭②所示的**15C**，由前方數來第2層的階梯槽位。請注意避免皮帶扭轉。

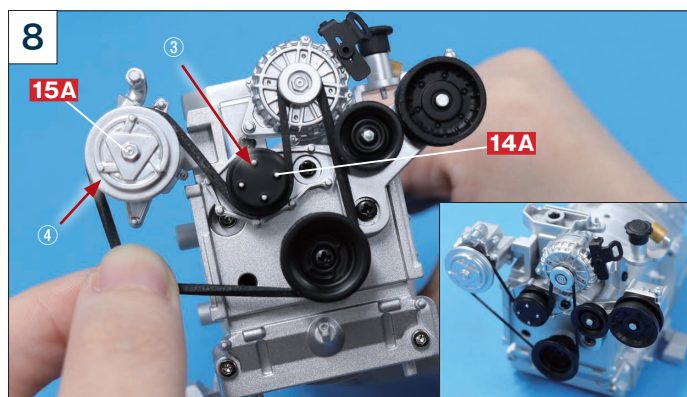

8 接著讓**15D**沿著箭頭③所示的**14A**水泵皮帶盤1下方通過，再套上箭頭④所示的**15A**。請依照右下照片所示方式安裝**15D**，即完成組裝。




9 將**15E**皮帶2(短)套上箭頭⑤所示的**14D**動力方向機幫浦皮帶盤1。請注意避免皮帶扭轉。

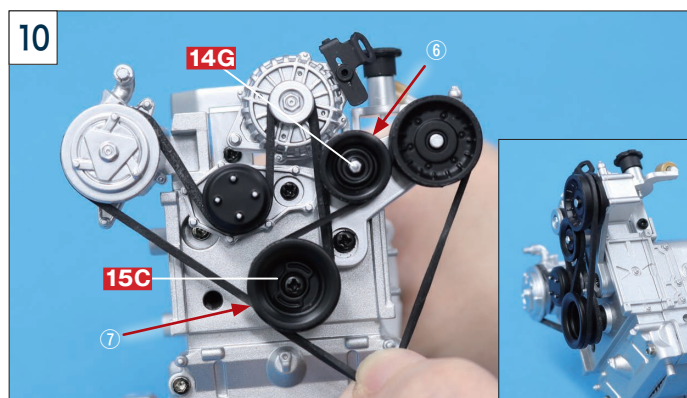

10 接著讓**15E**沿著箭頭⑥所示的**14G**惰輪下方通過，再套入箭頭⑦所示的**15C**，由前方數來第1層的階梯槽位。




11 **15E** 安裝完成。

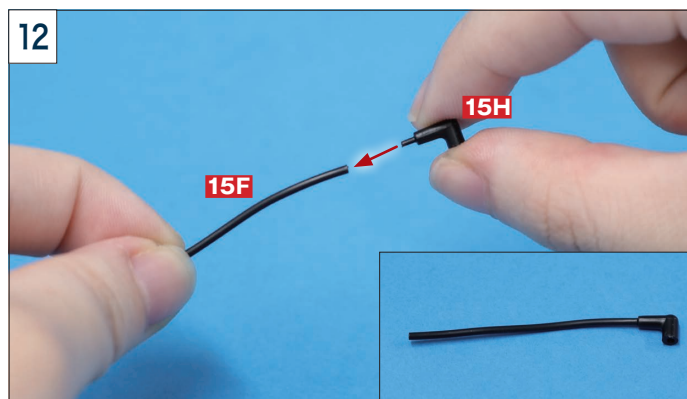


12 將**15H**機油管固定夾的凸出定位銷，確實插入**15F**機油管1(長)中。




將**15F** 插入○標示的**13E**固定支架凸出定位銷中。

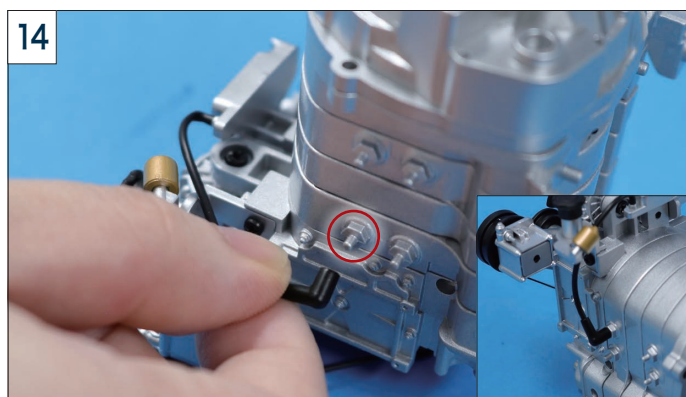


將**15H**的軸孔插入○標示的引擎側面凸出定位銷中。請依照右下照片所示方式安裝，即完成組裝。

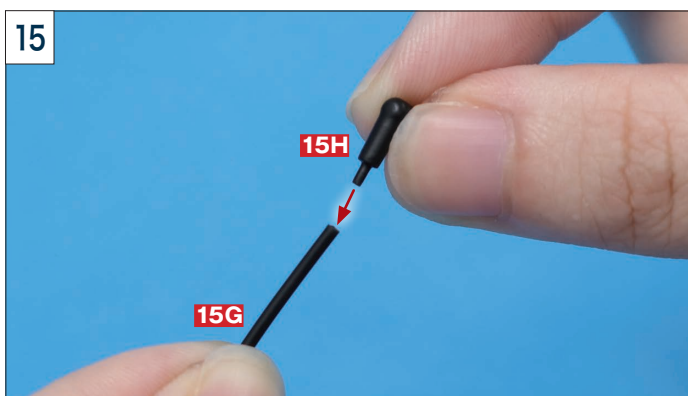


與步驟12相同，將**15H**的凸出定位銷確實插入**15G**機油管2(短)中。

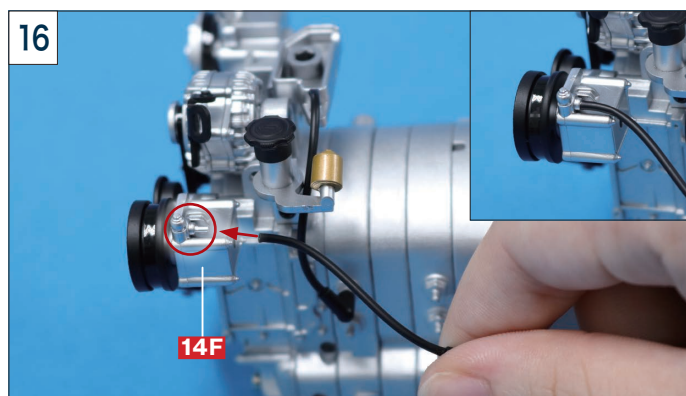

再將**15F**機油管1(長)插入○標示的**14F**動力方向機幫浦外殼1凸出定位銷中。

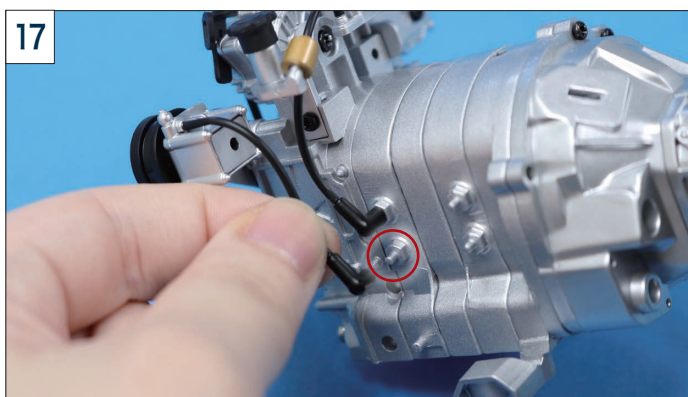

將**15H**的孔位插入○標示的引擎側面凸出定位銷中。

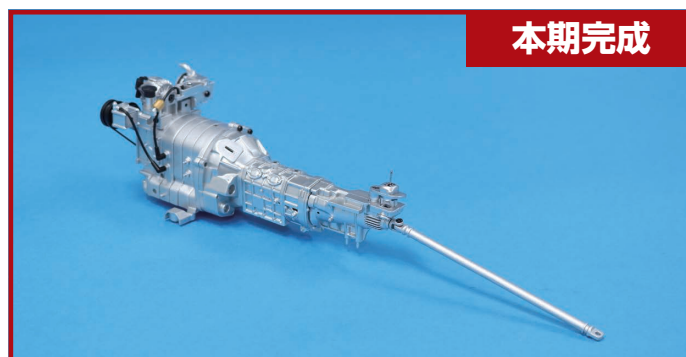

本期完成了空氣幫浦與皮帶的安裝。請再次確認皮帶是否沒有扭轉，並從正上方、正下方與側面檢查，確認皮帶沒有歪斜安裝。