

組裝


□ 轉子引擎




影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>

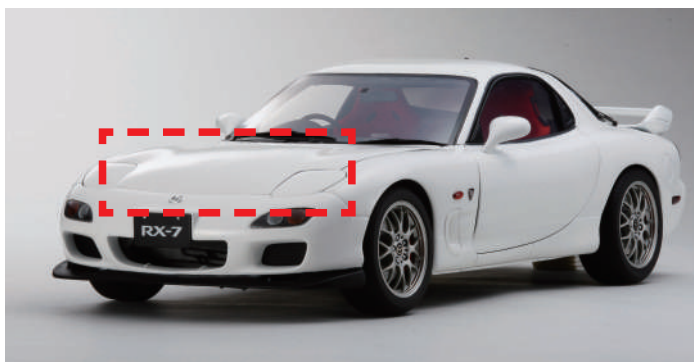

本期附屬零件

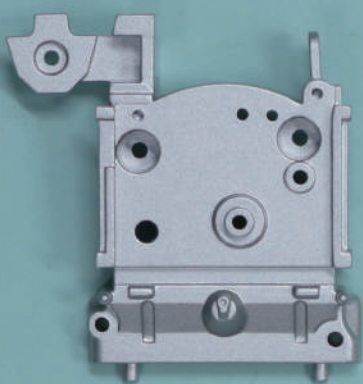

8A



8B



8C

*照片中所示的螺絲不包含備用螺絲。
*組裝指南中的照片可能與實際提供的零件和規格略有不同，敬請諒解。


8A 前端結構

8B 前固定齒輪

8C 螺絲E (3顆+備用)


組裝轉子引擎

1

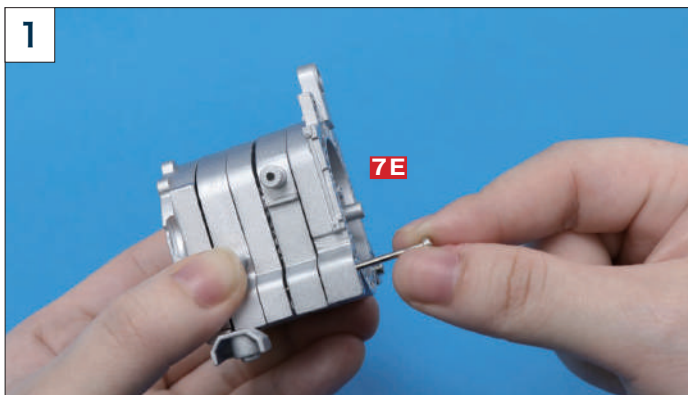


使用六角扳手，將第7期組裝完成的轉子引擎左右兩側的2支**7E** 拉緊螺栓，以及2個**7F**拉緊螺栓螺帽拆下。

2

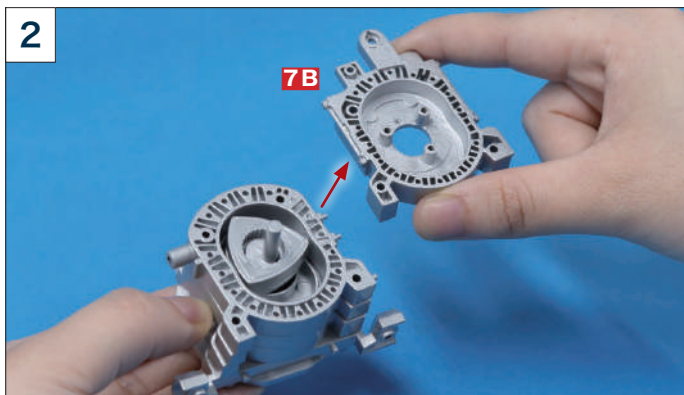


僅拆下**7B**前殼體。

3

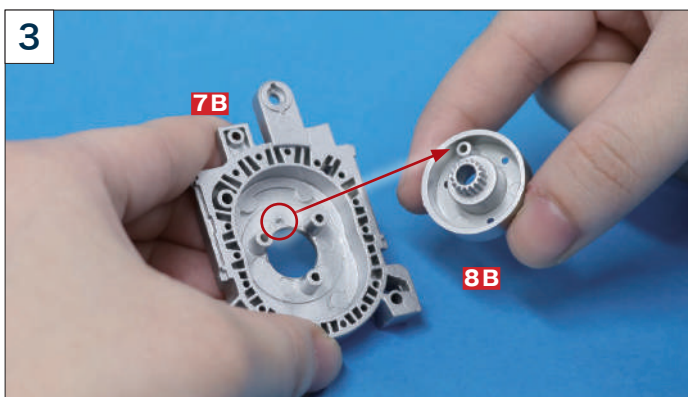


將**7B** 上○標示的凸出定位銷插入**8B**前固定齒輪背面的軸孔中進行安裝。

4

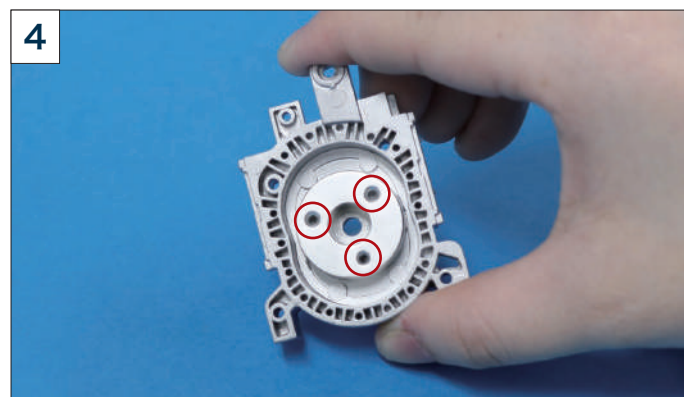


請確認**7B**與**8B** 的3個螺絲孔位置已完全對齊。

5

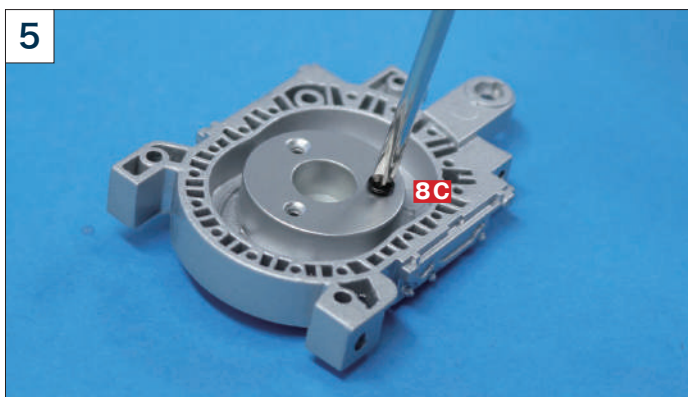


使用**8C** 螺絲E固定**8B**。

6

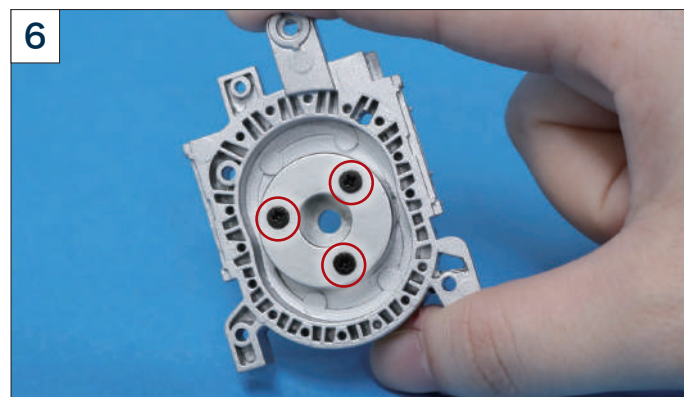


同樣方式，將○標示的3處全部以**8C**固定**8B** 安裝完成。


STEP BY STEP

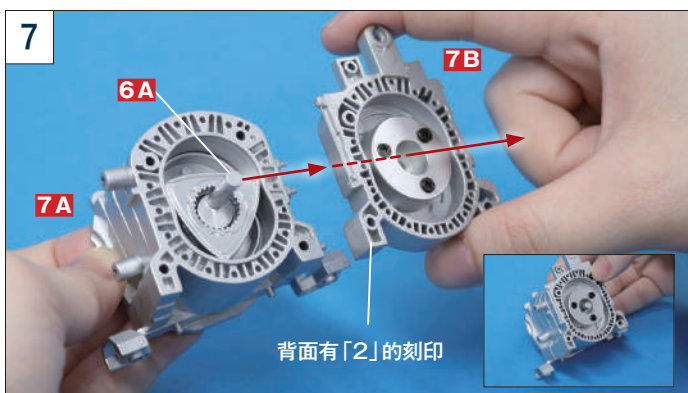


將**7B**使「2」刻印朝向背面，並讓**6A**偏心軸穿過中央孔位後，與**7A**前轉子外殼嵌合。此時零件尚未完全固定，請注意避免移位。

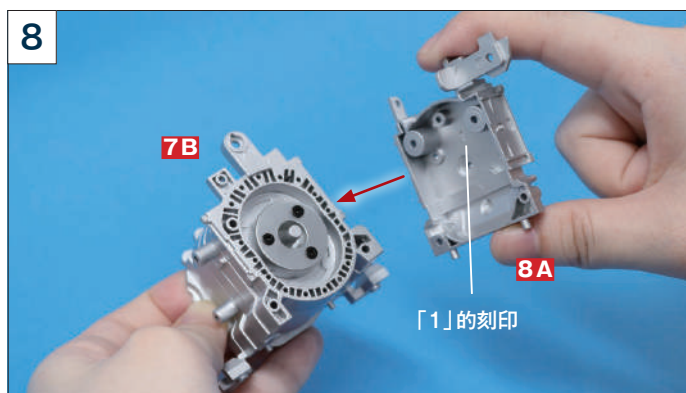


將**8A**前端結構使「1」刻印朝向背面後，安裝到**7B**上。

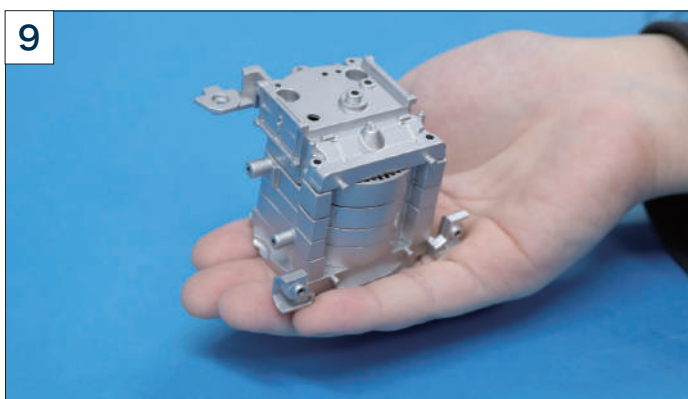


8A 安裝完成。此時零件尚未完全固定，請注意避免移位。

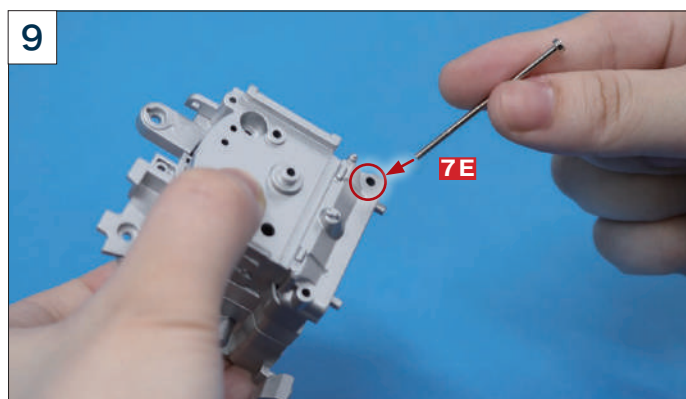


請在避免引擎零件移位的情況下，將**7E**緩慢插入○標示的孔位中。插入**7E**後，可使目前組裝完成的各引擎零件更不易產生位移。

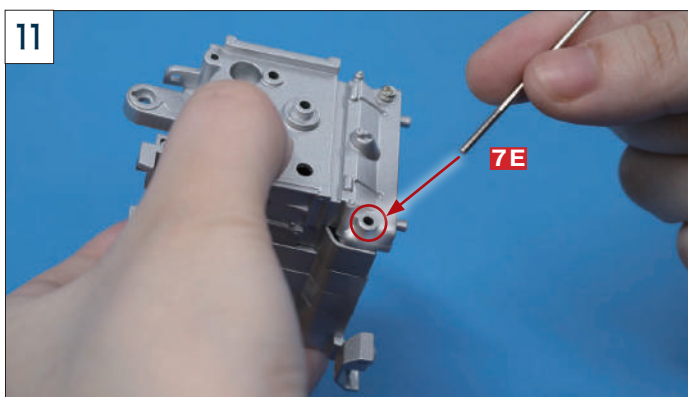


完全插入後，再將另一支**7E**緩慢插入另一個○標示的孔位中。

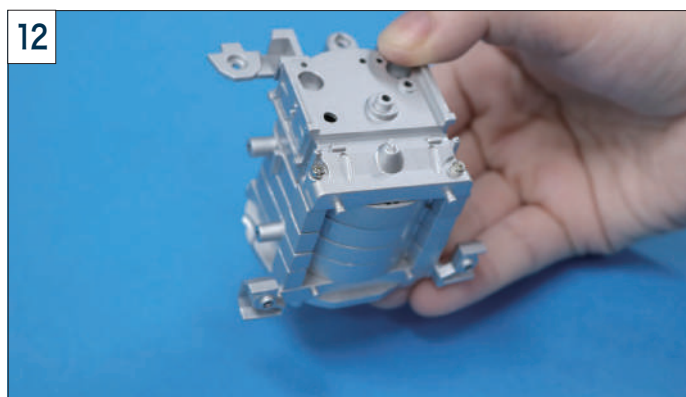


此為2支**7E**均已插入完成的狀態。此時雖仍會有些微鬆動，但已可固定引擎各部零件。

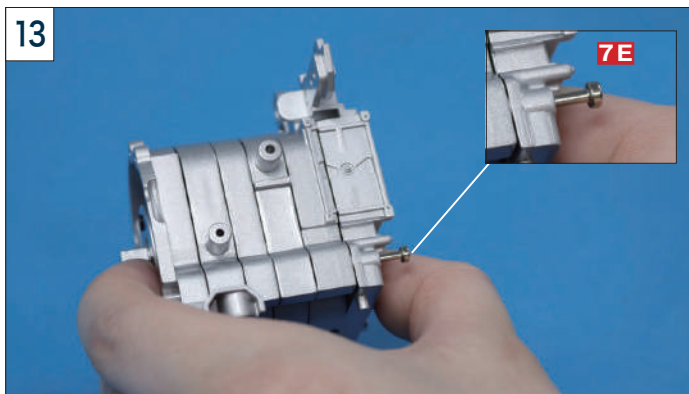


將**7E**稍微拉出約5mm 的位置後，用手指固定住**7E**。

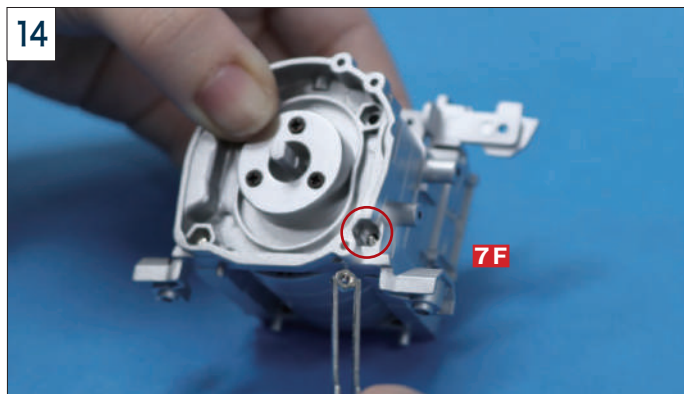


請在避免零件彼此移位的情況下，使用鑷子將**7F**嵌入○標示的六角形凹槽中。

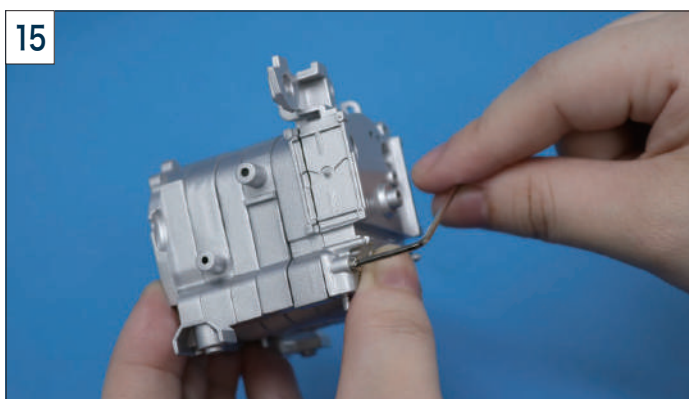

一邊用手指固定**7F**避免脫落，一邊使用六角扳手鎖緊**7E**。

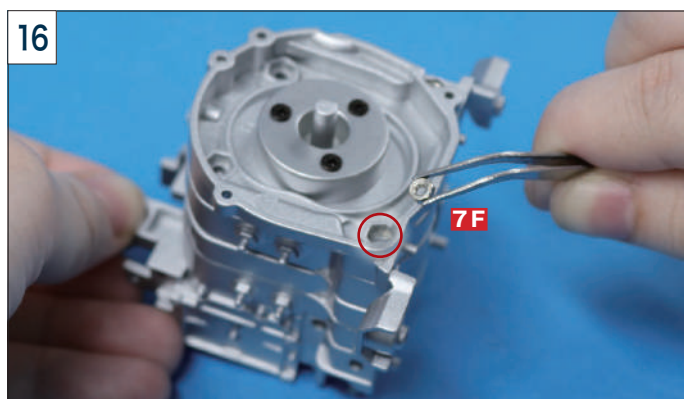

與步驟**13**~**14**相同，將另一支**7E**稍微拉出約5mm **7F** 嵌入○標示的六角形凹槽中。

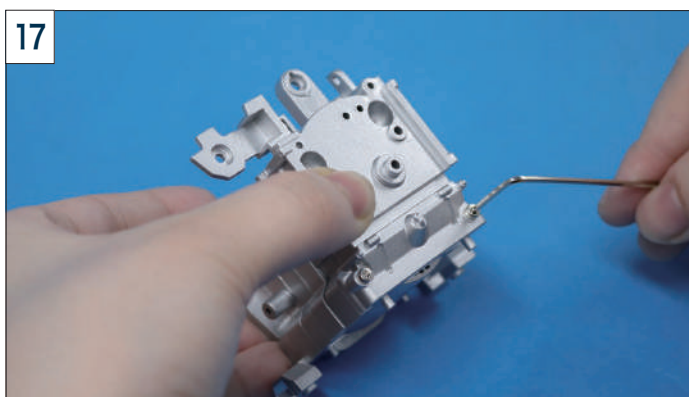

與步驟**15**相同，一邊用手指固定**7F**避免脫落，一邊使用六角扳手鎖緊**7E**。

本期完成



本期完成了轉子引擎本體的組裝。厚實的壓鑄金屬零件內部，搭載了可說是轉子引擎核心的兩具三角形轉子。雖然在完成後將無法再次看到這些轉子，但透過親手組裝的過程，相信已能更加深入了解其獨特的機構設計。