

組裝

- 機油加注蓋
- 發電機



影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



本期附屬零件

13A



13B



13C



13D



13E



13F



13G



13H



13I



13J



13K



※照片中的螺絲數量不包含備用螺絲。

※ 組裝指南中的照片,其零件或規格可能與實際提供的產品有部分差異,敬請見諒。

13A 發電機1

13B 發電機2

13C 發電機3

13D 發電機4

13E 固定支架

13F 發電機5

13G 機油加注蓋

13H 機油加注零件1


13I 機油加注零件2

13J 螺絲A (1顆+備用)

13K 螺絲B (2顆+備用)

組裝機油加注蓋

1

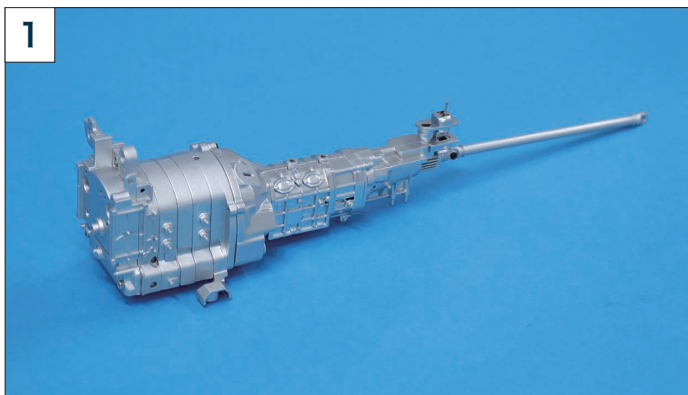


請準備第12期組裝完成的轉子引擎。

2



將**13G**機油加注蓋底面的軸孔插入**13H**機油加注零件1較粗的一端軸心後進行安裝。

3

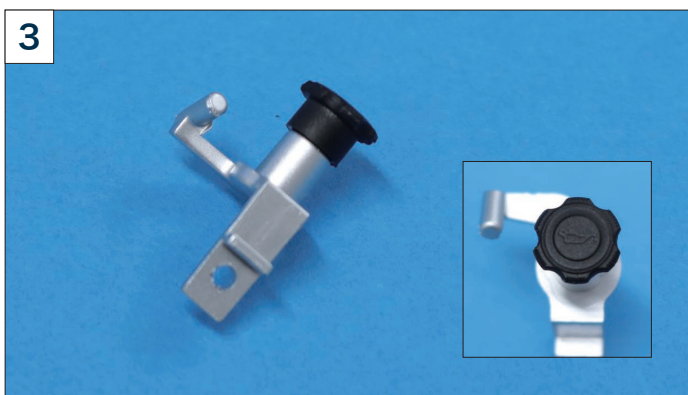

請完全插入到底，即完成機油加注蓋的安裝。**13G**的頂部刻有標誌，若依照右下照片方向進行調整，完成後的外觀會更加俐落。

4



將**13I**機油加注零件2底面的軸孔插入**13H**較細的一端軸心後進行安裝。

5



13I安裝完成。請確認零件已完全插入到底。


組裝發電機

6




13B發電機2與**13C**發電機3的中央孔位皆有缺口。請確認缺口的方向。


STEP BY STEP

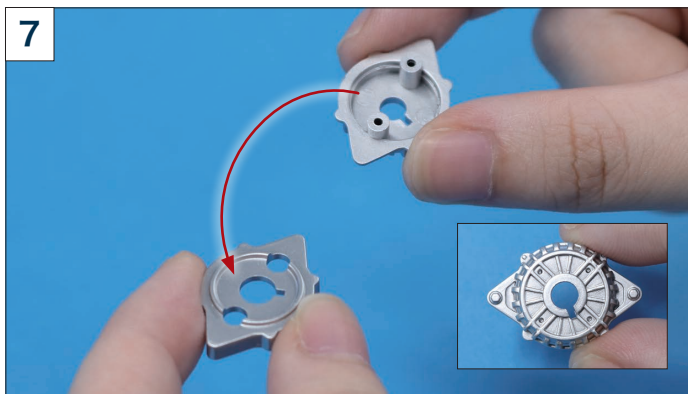


請注意零件的正反面，並對齊缺口位置後，將**13B**背面的2支凸軸插入**13C**的2個軸孔中進行安裝。請確認兩側的缺口方向一致。

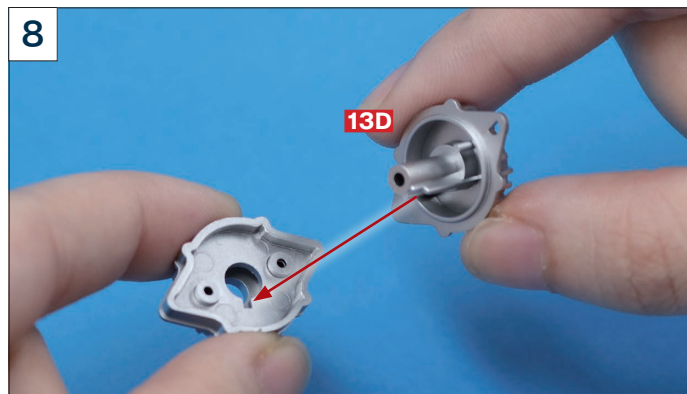


接著從步驟**6**中組裝完成的發電機背面插入**13D**發電機4。安裝時請確認**13D**的凸肋位置與孔位缺口方向。

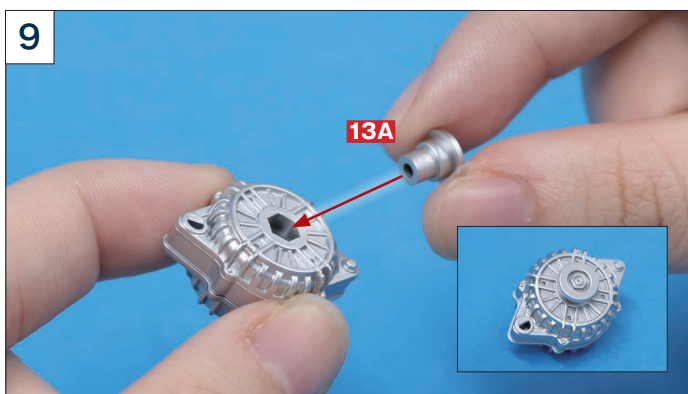


將**13A**發電機1插入**13D**正面中央的孔位中。零件方向無特別限制。請完全插入到底，即完成組裝。

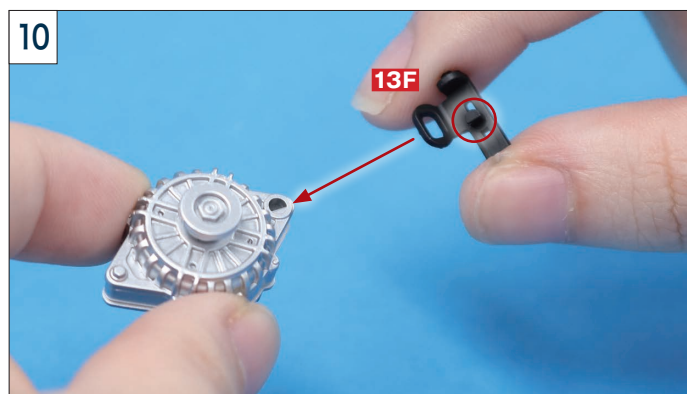


接著將**13F**發電機5的安裝軸插入**13D**側面的軸孔中。由於**13D**的孔位與**13F**標示的軸前端皆為「D」字形狀（稱為 D-cut），請確認雙方方向後再進行嵌合。

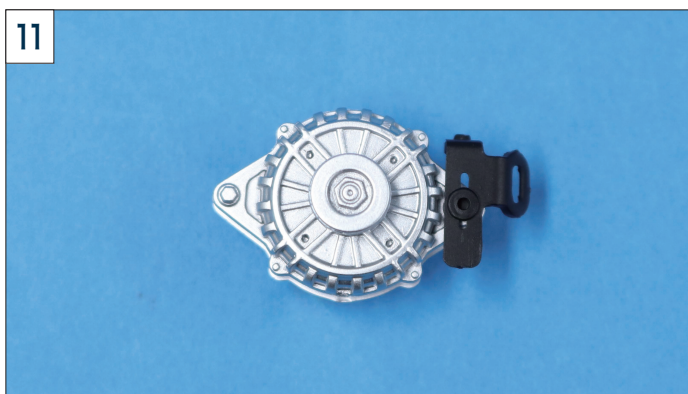


發電機組裝完成。

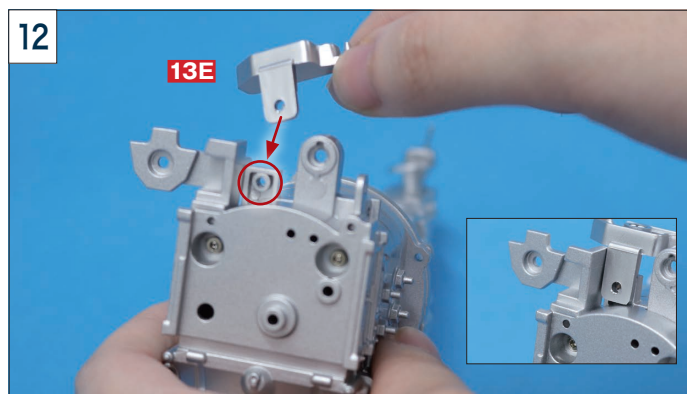


請準備轉子引擎本體，並依照照片位置，將**13E**固定支架下方凸肋的螺絲孔，對齊○標示的轉子引擎螺絲孔。

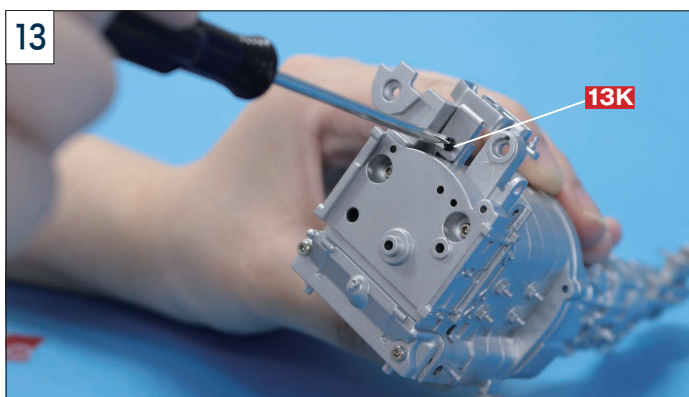


使用**13K**螺絲**B**固定**13E**。

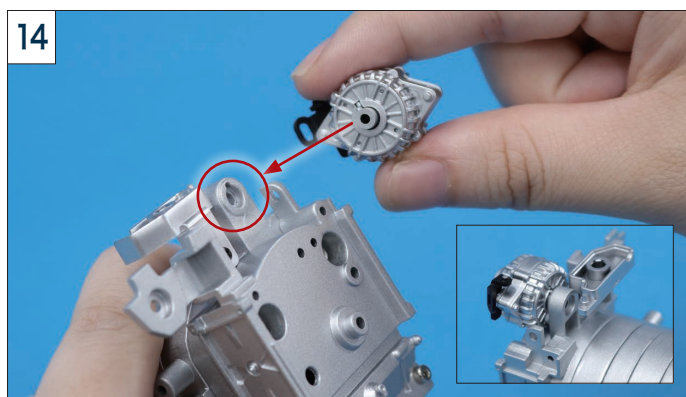

對齊步驟**10**中組裝完成的發電機軸上凸肋，以及轉子引擎○標示軸孔的缺口後進行安裝。

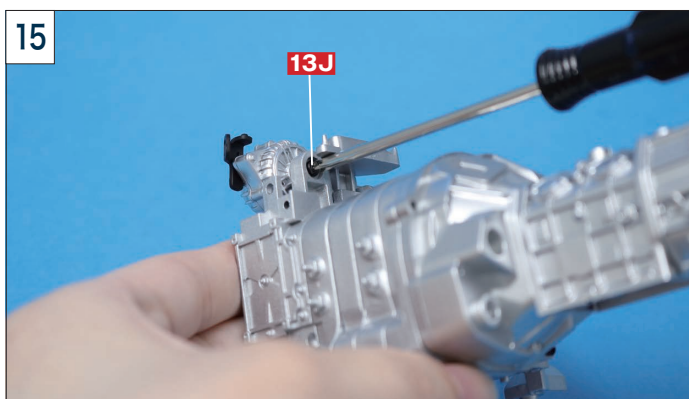

從嵌合後的背面使用**13J**螺絲**A**進行固定。

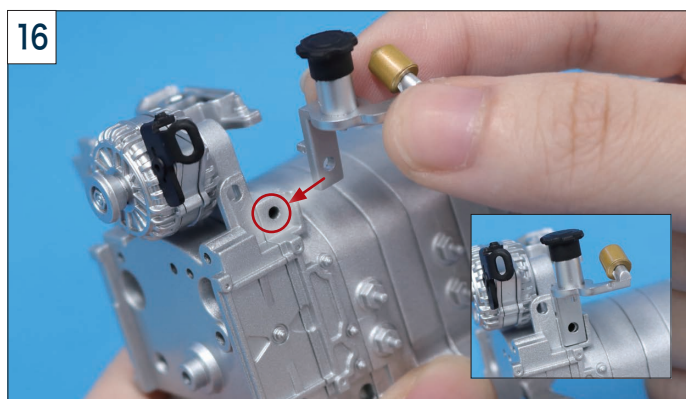


對齊步驟**5**中組裝完成的機油加注蓋凸肋上的螺絲孔，以及轉子引擎側面○標示的螺絲孔位置。請將機油加注蓋調整至右下照片所示的位置。



接著使用**13K**進行固定。機油加注蓋安裝完。

本期完成

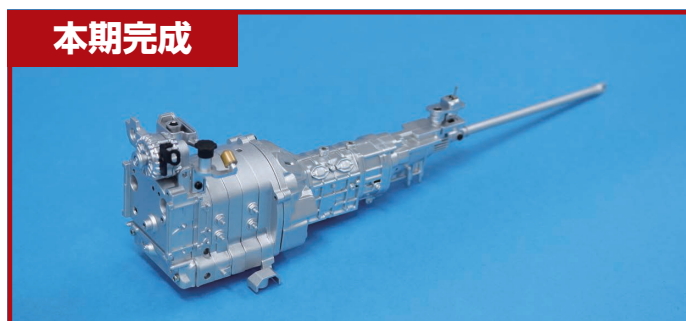

本期完成了發電機與機油加注蓋的組裝，並安裝到引擎上。轉子引擎雖以小巧且相對簡潔的外觀為特色，但隨著後續逐步安裝各種周邊機構，其細節將會變得更加複雜且充滿機械感。請盡情享受組裝模型獨有的樂趣。