

## 組裝

### □ 水泵

### □ 動力方向機



**影片教學看這裡!!**

不容易理解的組裝步驟，  
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



## 本期附屬零件

**14A**




**14B**



**14C**



**14I**



**14D**



**14E**



**14F**



**14J**



**14G**



**14H**



**14K**



※照片中的螺絲數量不包含備用螺絲。

※ 組裝指南中的照片,其零件或規格可能與實際提供的產品有部分差異,敬請見諒。

**14A** 水泵皮帶盤1

**14B** 水泵皮帶盤2

**14C** 水泵外殼

**14D** 動力方向機幫浦皮帶盤1

**14E** 動力方向機幫浦皮帶盤2

**14F** 動力方向機幫浦外殼1

**14G** 惰輪

**14H** 動力方向機幫浦外殼2

**14I** 螺絲A(2顆+備用)

**14J** 螺絲B(1顆+備用)


**14K** 螺絲D(1顆+備用)

### 更正與致歉

在第5期組裝說明第7頁 STEP5關於固定5C左前上控制臂的步驟，原文記載為「不會鬆動」，但由於零件本身的設計，實際上會出現些微鬆動情況。不過此狀況不會影響後續組裝，請直接繼續進行組裝即可。對於造成各位的不便，我們在此致上誠摯歉意。


## 組裝水泵

1

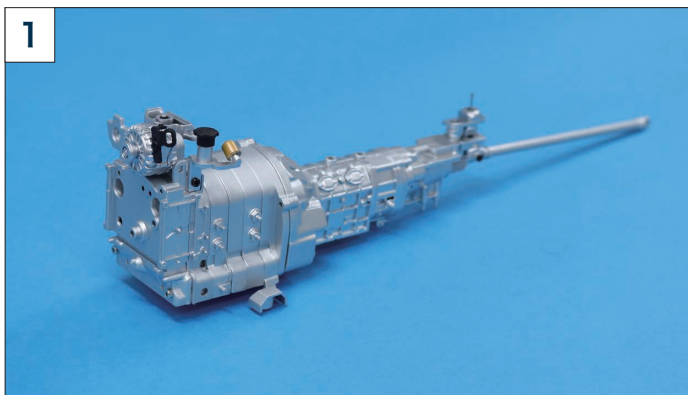


請準備第13期組裝完成的轉子引擎。

2

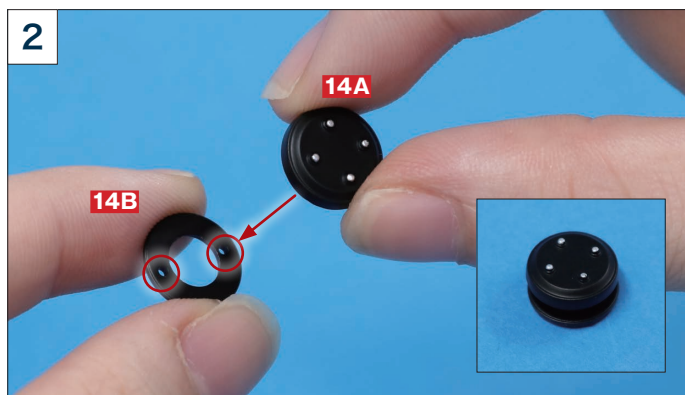

將**14A**水泵皮帶盤1背面的2支凸出定位銷插入**14B**水泵皮帶盤2上2個(○)標示的孔位中，並確實嵌合避免產生縫隙。**14B**雖無正反面之分，但建議將較平滑的一面相互貼合。

3

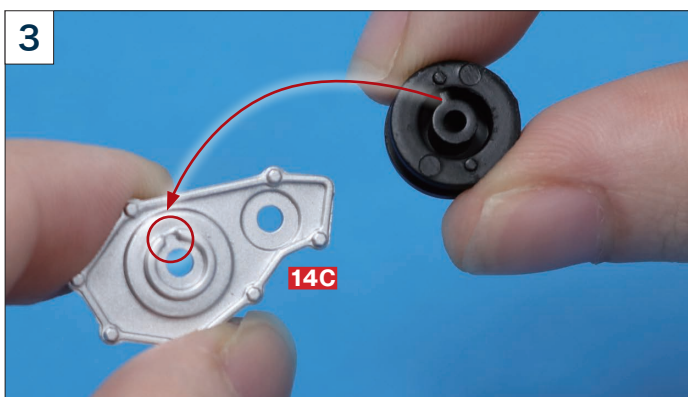

將步驟2中組裝完成的水泵皮帶盤背面軸上的凸肋，對準**14C**水泵外殼軸孔的缺(○)後進行組合。

4



翻面時請注意避免零件脫落，接著使用**14I**螺絲A將兩個零件固定。水泵組裝完成。


## 組裝動力方向機幫浦

5




將**14D**動力方向機幫浦皮帶盤1背面的2支凸出定位銷插入**14E**動力方向機幫浦皮帶盤2上2個(○)標示的孔位中，並確實嵌合避免產生縫隙。**14E**雖無正反面之分，但建議將較平滑的一面相互貼合。


6

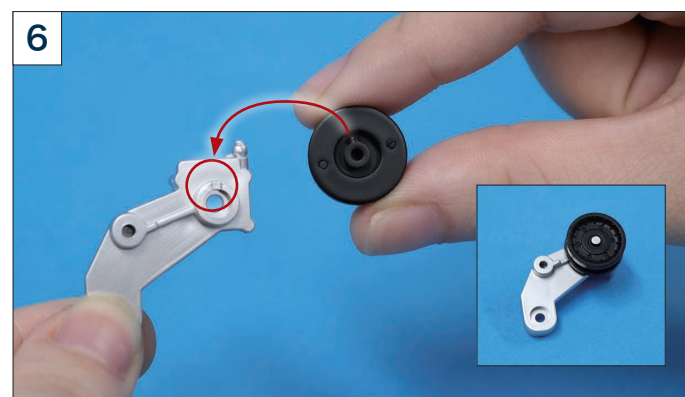


將步驟5中組裝完成的動力方向機幫浦皮帶盤背面軸上的凸肋，對準**14F**動力方向機幫浦外殼1軸孔的缺口(○)後進行組合。

# STEP BY STEP

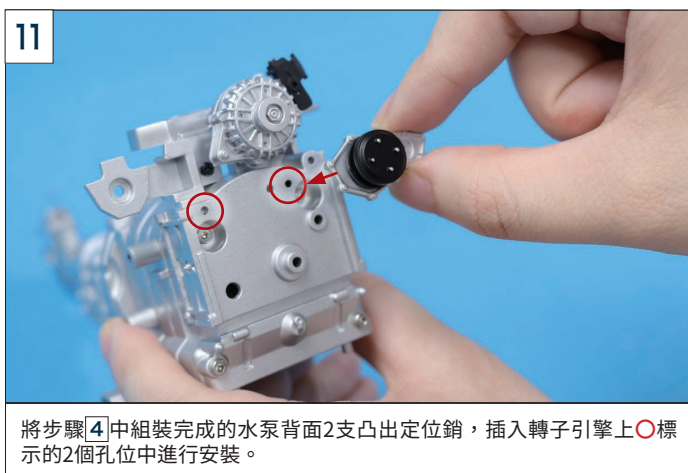


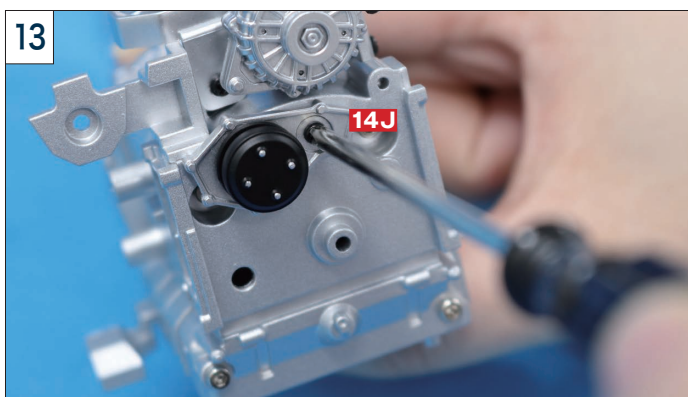

使用**14J**螺絲 B 固定水泵朝向右側的螺絲孔。

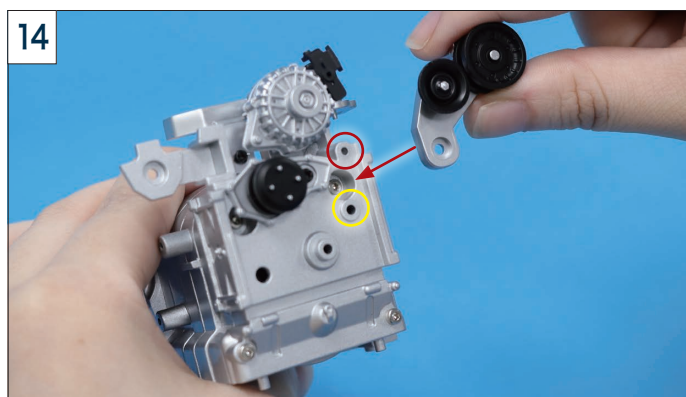


將步驟10中組裝完成的動力方向機幫浦安裝到轉子引擎上。請分別對齊背面的凸出定位銷(○)與螺絲孔(○)的位置。

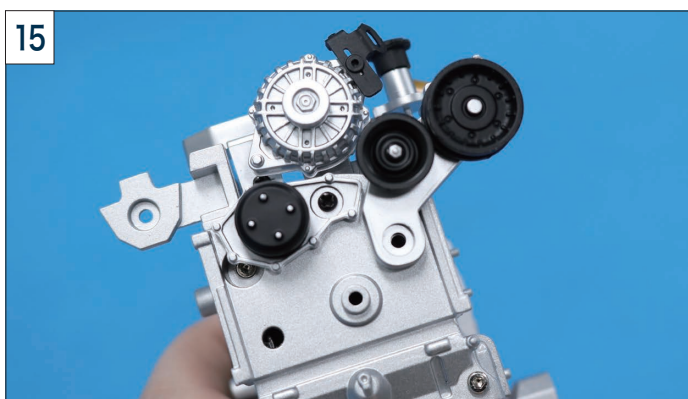

動力方向機幫浦會嵌合於照片所示的位置。




使用**14K**螺絲D進行固定。

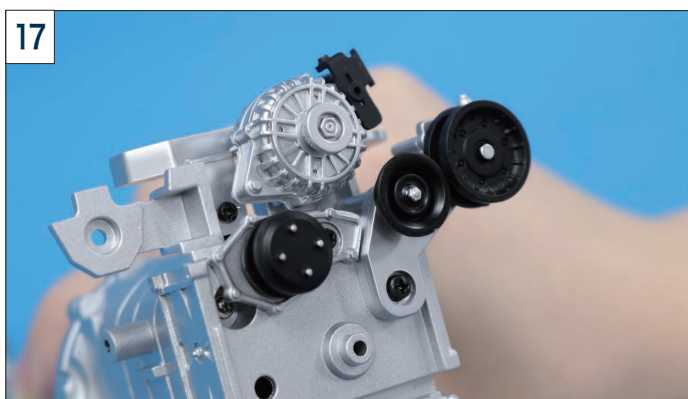

動力方向機幫浦安裝完成。

## 本期完成

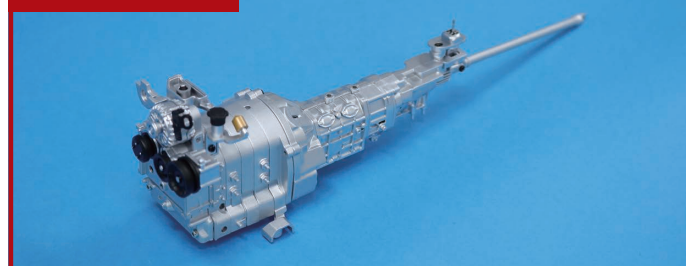

本期完成了水泵與動力方向機幫浦的組裝，並安裝到轉子引擎上。排列於引擎前端的各種皮帶盤，讓整體更呈現出真實引擎的機械細節。後續期數還將安裝風扇皮帶等零件，外觀也會逐漸變得更加熟悉且完整。