

組裝

□ 駕駛座椅



影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



本期附屬零件



20A



20B

20C



20D



20E



※ 組裝說明中的照片，部分規格可能與實際提供的零件有所不同，敬請見諒。

※ **20B** 駕駛座椅2 表面施有印刷加工。基於製造因素，零件內側可能有印刷溢出等情況，但並非瑕疵品。該部分在完成後將不會看見，敬請理解。

20A 駕駛座椅1


20B 駕駛座椅2

20C 座椅零件L

20D 座椅零件R

20E 安全帶固定座R

組裝駕駛座椅

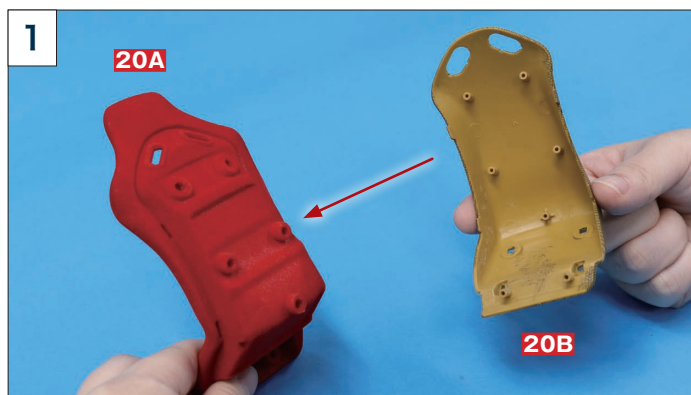

將**20B**駕駛座椅2嵌合到**20A**駕駛座椅1的背面。請確認**20A**背面的軸孔與凸肋固定槽，以及**20B**背面的插入軸與兩側凸肋。




請仔細參照照片，先將**20B**下方的插入軸對準**20A**的軸孔，並從**20B**軸心正後方的位置筆直施力壓入進行安裝。



接著，將**20B**上方的插入軸對準**20A**的軸孔，並從**20B**軸心正後方的位置筆直施力壓入進行安裝。同時請確認兩側的凸肋也已確實插入**20A**的固定槽中。



20A與**20B**安裝完成。請確認零件已緊密嵌合且沒有縫隙。

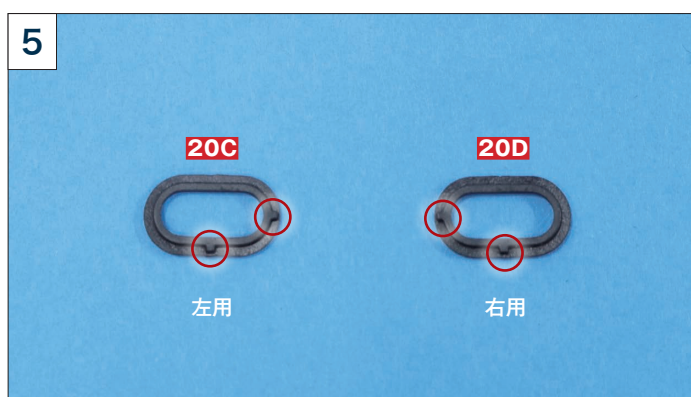

20C座椅零件L與**20D**座椅零件R的背面各有2個小型凸肋(○)。請先仔細確認凸肋的位置與方向。



20B從後方看左側的橢圓形開口處有2個缺口。請將這些缺口與**20C**背面2個凸肋(○)的位置對齊後嵌入安裝。




20C會與**20E**緊密嵌合。請沿著橢圓形開口周圍仔細按壓，使其完全貼合。




與步驟**6**相同，將**20E**右側橢圓形開口處的2個缺口，對齊**20D**背面2個凸肋(○)的位置後嵌入安裝。



將**20D**與**20E**緊密嵌合。沿著橢圓形開口周圍仔細按壓即可完全貼合。若覺得**20C**與**20D**安裝後較鬆，建議可使用市售瞬間膠進行固定。

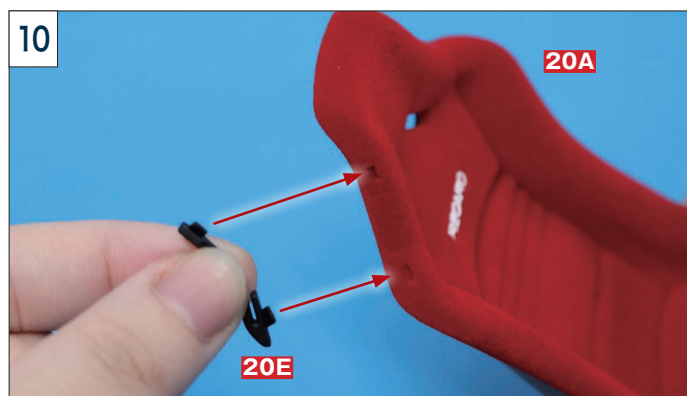

20E右側安全帶固定座帶有2個凸肋，需安裝到**20A**右側肩部位置的2個固定槽中。請注意零件方向，並以由斜後方向前插入的方式進行安裝。

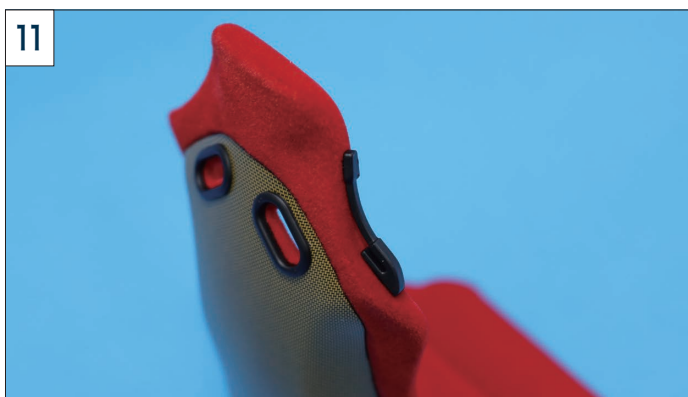

請將**20E**確實壓入並貼合**20E**安裝完成。



本期完成

本期完成了駕駛座椅的組裝。座椅表面施有稱為「植絨 (Flocking)」的特殊加工，以重現實車座椅的質感。不過此加工若受到強力摩擦，表面容易產生明顯刮痕。請在下次組裝前小心保管，避免受損，建議放入袋中保存。