

組裝

□ 乘客座椅



影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



本期附屬零件



21A



21B

21C



21D



21E



※組裝指南中的照片可能與實際提供的零件在部分規格上有所不同。

※**21B**表面的印刷加工可能延伸至零件內側，這屬於製程現象而非瑕疵；完成組裝後該部位不會被看見。

21A 乘客座椅1


21B 乘客座椅2

21C 座椅零件L

21D 座椅零件R

21E 安全帶固定座L


組裝乘客座椅

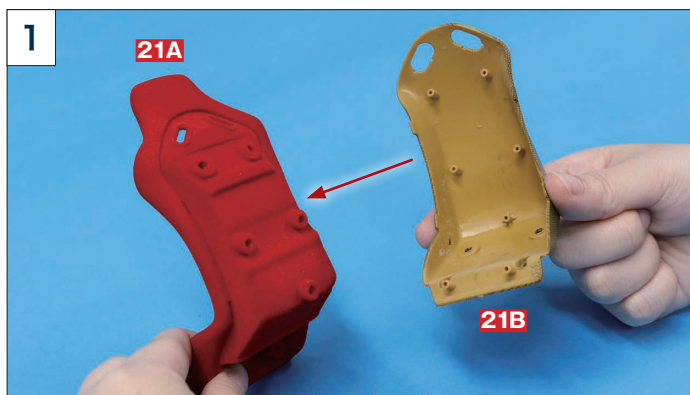

將 **21B** 乘客座椅 2 裝到 **21A** 乘客座椅 1 的背面。先確認 **21A** 背面的軸孔與肋條插槽，以及 **21B** 背面的插軸與兩側肋條。



仔細參考照片，先將 **21B** 下方的插軸對準 **21A** 的軸孔，再從插軸正後方筆直按壓固定。

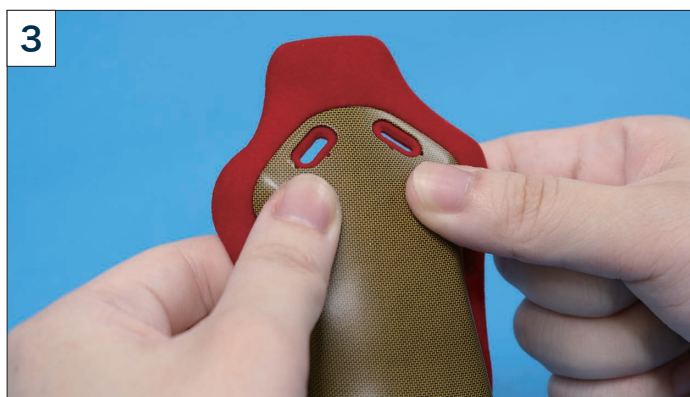

接著將 **21B** 上方的插入軸 **21A** 的軸承座，同樣從插入軸正後方垂直按壓固定。並確認左右兩側肋 **21A** 的插槽。




21A 與 **21B** 安裝完成。確認兩者完全密合，沒有留下縫隙。




21C 座椅零件 L 與 **21D** 座椅零件 R 的背面，各有 2 個小凸肋 (○)。請先確認凸肋的位置與方向。




從後方看，**21B** 左側的橢圓形開口有 2 個缺口。將缺口與 **21C** 背面的 2 個凸肋 (○) 對準後嵌入。

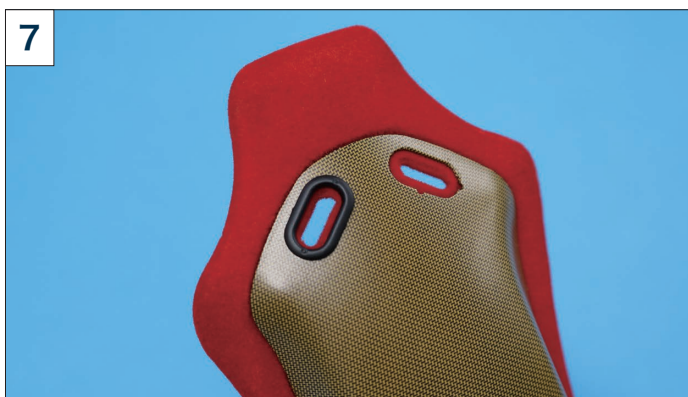

將**21C**完整嵌入**21E**。沿著橢圓形零件的整個外圍仔細按壓。

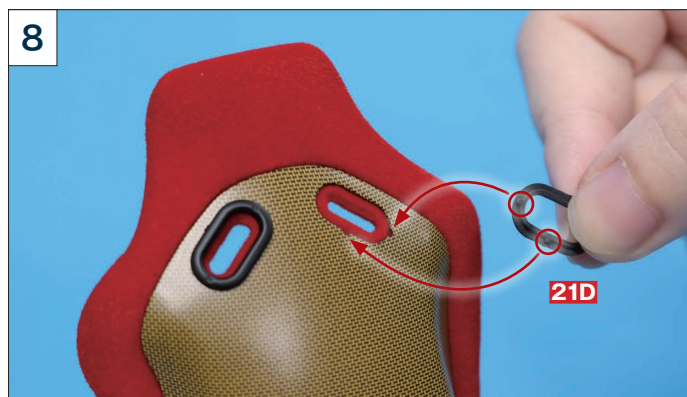


依照步驟[6]相同的方法，將右側**21B** 橢圓形開口的兩個缺口，對準**21D** 背面的兩個凸起肋條(○)，再將其嵌入。

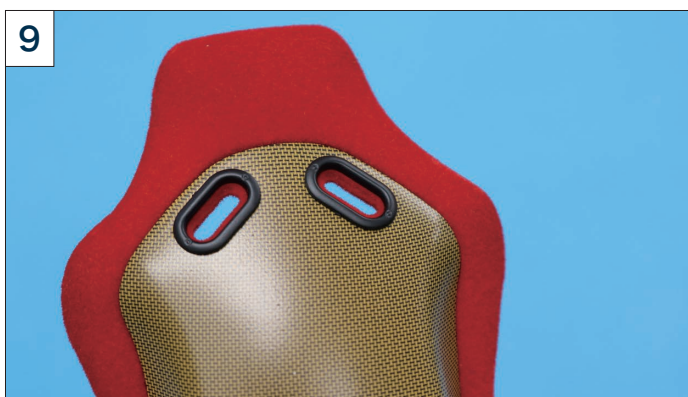

將**21D**完整嵌入**21B**沿橢圓形零件外圍仔細按壓，使其完全密合。如果覺得**21C** 或 **21D**安裝後較鬆，可使用市售瞬間膠加以固定。



21E 安全帶固定座 L 上有兩個肋條，需安裝至 **21A** 左側肩部的兩個插槽。注意零件方向，從斜後方向前方插入。

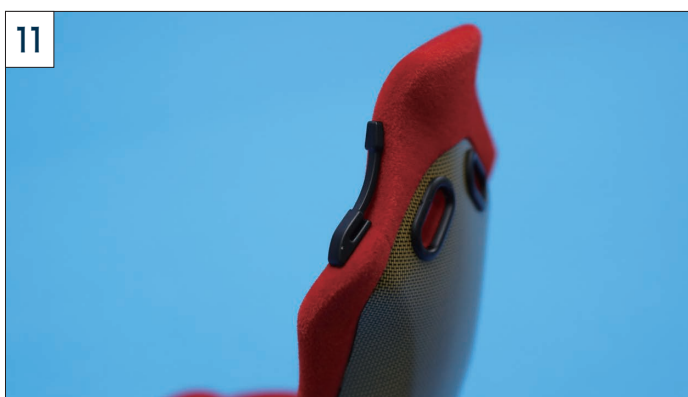

將**21E**用力按入並使其密合，完成**21E**的安裝。



本期完成

本期完成了乘客座椅的組裝。基本組裝方式與前一期的駕駛座相同，但完成後可以看出兩張座椅左右並不對稱。跑車特有的包覆支撐造型，以及 RECARO 標誌，讓整體更具運動氣息。