

組裝

□ 儀表面板



影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。


<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



本期附屬零件



24A



24B



24C



24D



24E



24F

※由於 **24B** 為透明零件，因此於說明中以黑色外框標示。

※使用 **24E** 前，請先取下固定線材的橡皮圈。

※照片中的螺絲不包含備用螺絲。

※組裝說明中的照片，部分規格可能與實際提供的零件有所不同，敬請見諒。

24A 儀表外殼

24B 透明護蓋

24C 儀表

24D 點煙器

24E 儀表照明LED電路板

24F 螺絲A (3顆+備用)

組裝儀表面板

1



請準備第23期組裝完成的儀表面板。

2



24B 透明護蓋 的正反兩面皆貼有防刮保護膜。請使用鑷子小心將保護膜撕除，並盡量避免在護蓋表面留下指紋。

3




將**24B** 透明護蓋 依照 **24C** 儀表的形狀對齊後疊放。

4



如照片所示，**24B**與**24C** 應可完全貼合。

5

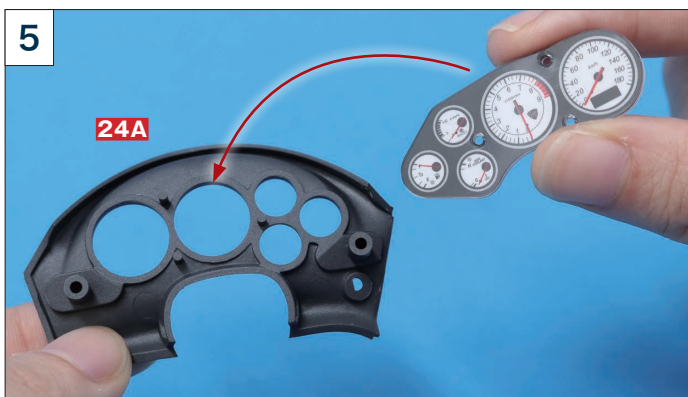

注意不要讓**24B**透明護蓋與**24C**儀表發生錯位，將**24C**上的3個孔位對準**24A** 儀表外殼背面的3支定位銷後嵌合。

6



將儀表完全壓入定位。如照片所示，**24C**儀表應緊密安裝於**24A**儀表外殼的背面。

STEP BY STEP



請仔細參照照片，將**24A**儀表外殼嵌入儀表板。



如照片所示，**24A**應與儀表板緊密貼合。



請參照照片，從**24A**背面使用**24F** 螺絲A固定○標示的位置。




接著，以相同方式，使用另一顆**24F**螺絲A 固另一個○標示的位置。將2處螺絲確實鎖緊後，即完成**24A**的安裝。



請仔細參照照片，注意**24E**儀表照明 LED 電路板的正反面，並使 LED 發光面朝向儀表側進行安裝。將**24A** 背面的2支凸出定位銷插入**24E** 的孔位中。




如照片所示，**24E**應可與**24A**背面緊密嵌合。

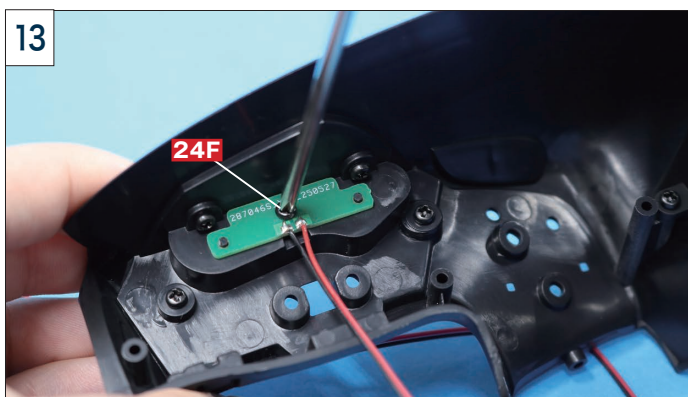

使用**24F**螺絲A將**24E**儀表照明LED電路板固定。



安裝**24D**點菸器。請使**24D**的黑色部分朝向外側。**24D**的插入軸與**24A**的安裝孔皆採 D-cut (D形) 設計。請先確認形狀相符後，再小心插入。

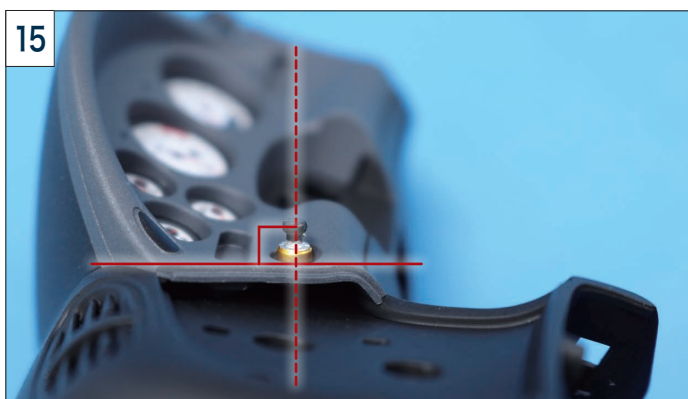

由於零件設計的關係，**24D** 插入後會有些微上下晃動，此屬正常現象，無須擔心。請依照照片所示，將**24D**安裝成與**24A**保持垂直的狀態。



24D 安裝完成。

本期完成



本期完成了儀表面板的組裝。近年來的乘用車已較少採用傳統指針式儀表，但正是這樣的設計，更展現出濃厚的跑車風格，散發無可取代的魅力。

透過儀表指針的位置，即可瞬間掌握車輛運作狀態。這種簡潔、直覺且優異的判讀性，正是跑車所追求的功能美學之一。