

組裝

□ 方向盤



影片教學看這裡!!

不容易理解的組裝步驟，
可透過影片輔助確認。

<https://www.modelabstore.com/tw/rx7/instructions.html>



本期附屬零件



25A



25B



25C



25D



25E



25F



25G



25H



25I

※照片中的螺絲不包含備用螺絲。

※組裝說明中的照片，部分規格可能與實際提供的零件有所不同，敬請見諒。

25A 方向盤

25B 喇叭按鈕

25C 方向機柱上護蓋

25D 方向機柱下護蓋

25E 雨刷控制桿

25F 方向燈控制桿

25G 方向機柱

25H 螺絲A (4顆+備用)

25I 螺絲B (1顆+備用)


組裝**方向盤**

1




請準備第24期組裝完成的儀表板。

2

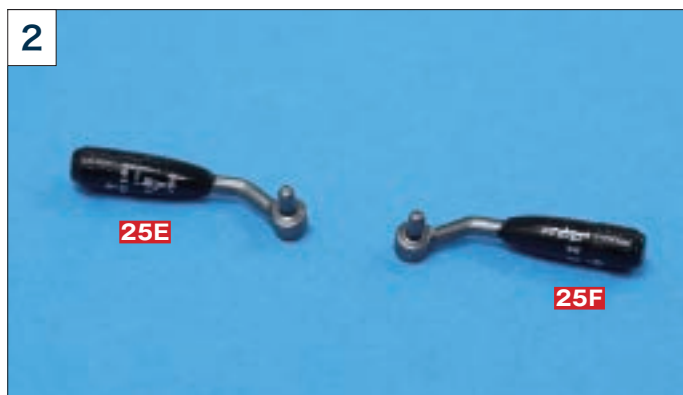

25E 雨刷控制桿與 **25F** 方向燈控制桿外形十分相似。請仔細參照照片，確認兩者凸出定位銷的位置，以及控制桿彎折的方向。

3

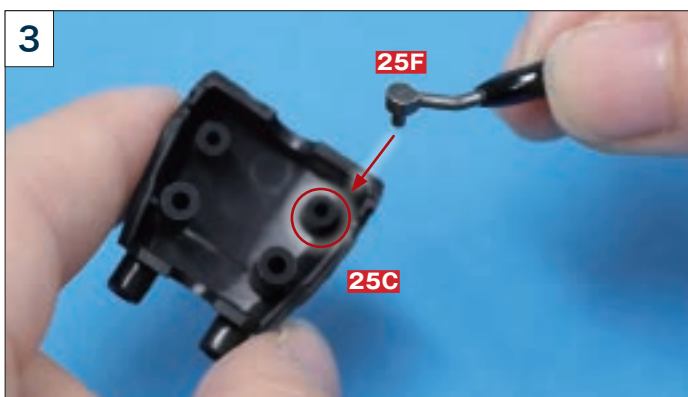

將**25C**方向機柱上護蓋 翻面，將**25F**的凸出定位銷插入右側的軸孔(○)。請從定位銷正後方施力，將其完全壓入，避免折損零件。

4



如照片所示，請使**25F**的軸部與**25C**的凹槽(○)確實對齊後完成安裝。

5



以相同方式，將**25E**雨刷控制桿的凸出定位銷插入**25C**背面的軸孔(○)。請從定位銷正後方施力，將其完全壓入，避免折損零件。

6



與步驟4相同，請使**25E**的軸部與**25C**的凹槽(○)確實對齊後完成安裝。

STEP BY STEP



將**25G**方向機柱 帶有凸肋的一端軸部，對準 **25C**背面上下兩處凹槽後 嵌入。



如照片所示，請使 **25G** 的凸肋位於 **25C** 背面內側(○)的位置後嵌 合。



注意不要讓**25G** 移位，接著將**25D**方向機柱下護蓋 背面的凸出定位軸 依照零件方向對準**25C**的軸孔(○)後插入安裝。



如照片所示，**25D**應與**25C**緊密貼合。此時 **25G** 尚未完全固定，因 此仍可前後滑動，屬正常現象，後續步驟將會把它固定。



注意不要讓**25G**方向機柱 移位，使**25H**螺絲A將**25C**與**25D**鎖緊固 定。



以相同方式，使用另一顆 **25H** 螺絲A 固定另一個螺絲孔(○)。



將**25A**方向盤安裝至步驟**12**組裝完成的**25G**方向機柱。**25G**的前端與**25A**背面的軸孔皆為 D-cut (D形) 設計，請對準零件方向及形狀後進行安裝。



將 **25G** 確實插入**25A**。



使用**25I** 螺絲B，將**25A**與**25G** 確實鎖緊固定。



25A 的螺絲固定完成。



將**25B** 喇叭按鈕嵌入**25A** 方向盤。



25B應可與**25A** 緊密嵌合。

19



將步驟18組裝完成的**25C**方向機柱 前端插入儀表板的孔中，並注意零件的安裝方向。此時，將 **25C**方向機柱上護蓋的2支軸，同時插入儀表板上的2個軸孔(○)中。

20



如照片所示，方向機柱護蓋應完全嵌合於儀表板。

21



按住方向機柱護蓋，避免零件移位，接著從儀表板背面使用**25H** 螺絲A 固定○所示的螺絲孔。

22



以相同方式，使用另一顆 **25H** 螺絲A 固定另一側的螺絲孔(○)。至此，方向盤安裝完成。

本期完成



本期完成了方向盤的組裝，並將其安裝至儀表板。隨著構成 RX-7 駕駛艙的各項零件陸續完成，整體輪廓也逐漸展現在眼前。在後續的組裝過程中，方向盤將可與前輪連動轉向。目前可以先左右轉動方向盤，感受 RX-7 駕駛艙逐漸成形的氛圍。另外，考量模型本身的結構強度，雨刷控制桿與方向燈控制桿並未設計成像實車一樣可以操作。這些控制桿都是非常纖細的零件，因此在後續組裝時，請務必小心操作，避免造成折損。